



**Des outils synonymes de compétitivité.**  
Un large choix de TOOL BOX pour des  
remplacements de courroie rapides et sûrs.

# Sommaire

Page Thème

---

- 4 NOUVEAUTÉ : TOOL BOX V02 (pour Renault)
- 6 NOUVEAUTÉ : TOOL BOX V03 (pour Citroën et Peugeot)
- 8 NOUVEAUTÉ : TOOL BOX V04 (pour Opel et Ford)
- 10 TOOL BOX
- 11 TOOL BOX V01 (pour Audi, Seat, Skoda et VW)
- 11 ELAST TOOL F01
- 11 TOOL BOX OAP (poulie d'alternateur semi-découplée)

# Prêtes à relever tous les défis : les TOOL BOX

Dans un environnement difficile, les mécaniciens doivent travailler vite mais de manière soignée afin de garantir un maximum de sécurité aux clients.

Or, réussir à concilier ces deux impératifs constitue un véritable défi, qu'ils relèveront avec efficacité grâce aux TOOL BOX ContiTech.

Ces malles robustes contiennent tous les outils dont vous avez besoin pour intervenir rapidement et en toute sécurité sur une transmission par courroie, depuis la pignone de blocage jusqu'à l'outil tendeur adapté. Ce sont des outils de fabrication allemande réalisés en acier de haute qualité.

Chaque mallette regroupe des outils correspondant précisément aux exigences propres à chaque type de véhicule. Seul ContiTech propose des kits d'outillage sous cette forme. Ces malles vous simplifieront la vie, vous feront économiser un temps précieux et deviendront un vrai avantage concurrentiel.

# Applications françaises

## TOOL BOX V02 pour Renault

Les moteurs Renault sont fiables et très répandus. Toutefois, en atelier, ils présentent leurs spécificités. Par exemple, lors du remplacement de la courroie striée sur certains moteurs, il est indispensable de remplacer aussi le tendeur de courroie. Cette opération peut se faire de manière rapide et très fiable avec les outils spéciaux de la TOOL BOX V02 adaptée à l'ensemble des modèles Renault les plus courants.


### Contenu

- > Outils et piges de blocage pour vilebrequins et arbres à cames
- > Outil de retenue pour arbres à cames

- > Manuel multilingue avec désignations des outils, références d'origine et modèles de véhicule concernés

### Avantages

- > Tous les outils pour les moteurs Renault les plus courants réunis à portée de main
- > Outils de fabrication allemande - réalisés en acier résistant de haute qualité
- > Jeux d'outillage exclusifs - disponibles uniquement chez ContiTech
- > Agencement clair et ordonné des outils dans une mallette robuste

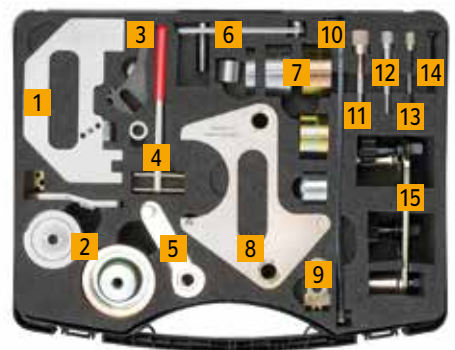

Réf. article 67 58 823 000  
TOOL BOX V02

### i Conseils utiles

- > Le tableau ci-contre répertorie les différents outils et leur usage respectif.
- > Ne pas utiliser la pigne de blocage comme outil de retenue.
- > Des instructions de montage ainsi que beaucoup d'autres conseils et astuces concernant les diverses interventions réalisées au quotidien en atelier sont disponibles gratuitement sur le site [www.contitech.de/pic](http://www.contitech.de/pic)



## Liste des pièces individuelles et leurs applications

N°	Désignation Réf. article	Application	Convient, par exemple, pour	Réf. OEM
1	Gabarit de réglage KL-1280-231 B	Arbre à cames	<b>Renault 1.4:</b> Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / <b>1.6:</b> Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I - II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II / <b>1.8:</b> Laguna II, Mégane, Scénic / <b>2.0:</b> Avantage, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I - III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.6:</b> Kubistar / <b>2.0:</b> Primastar; <b>Opel 2.0:</b> Vivaro	Mot.1496 Mot. 1750 KM-6233
2	Jeu d'outils d'engagement KL-1280-237	Outil de montage pour cache de vis d'obturation pour arbre à cames	<b>Renault 1.4:</b> Clio II + III, Mégane, Modus, Scénic / <b>1.6:</b> Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna II + III, Logan, Logan MCV, Mégane I + III, Modus I + II, Grand Modus II, Scénic I-III, Grand Scénic II + III, Twingo II / <b>1.8:</b> Laguna II / <b>2.0:</b> Avantage, Clio III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane II + III, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MCV; <b>Nissan 2.0:</b> Primastar; <b>Opel 2.0:</b> Vivaro	Mot.1488 KM-6232 Mot.1487 KM-6231
3	Outil de blocage pour pompe d'injection KL-1280-2010	Poulie de pompe d'injection	<b>Renault 1.9 dci:</b> Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; <b>Nissan 1.9 dci:</b> Interstar, Primastar, Primera; <b>Opel 1.9 Cdti:</b> Movano A, Vivaro; <b>Suzuki 1.9 dci:</b> Grand Vitara; <b>Mitsubishi 1.9 dci:</b> Carisma, Space Star	Mot.1200-01 KM-6032
4	Clé de serrage à ergots pour courroie KL-1280-206 A	Outil tendeur • clé pour galet tendeur	<b>Renault 1.2:</b> Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / <b>1.4:</b> Mégane, Logan, Logan MCV / <b>1.6:</b> Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; <b>Dacia 1.6:</b> Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar; <b>Proton 1.2:</b> Savvy	Mot.1135-01 Mot.1135
5	Outil tendeur pour courroie de distribution KL-1380-1011 A	Outil tendeur	<b>Renault 1.2:</b> Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar; <b>Proton 1.2:</b> Savvy	Mot.1386
6	Outil tendeur pour courroie de distribution KL-1280-240 B	Outil tendeur	<b>Renault 1.9 dci:</b> Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; <b>Nissan 1.9 dci:</b> Interstar, Primastar, Primera / <b>3.0 dci:</b> Navara, Navara Pick-up; <b>Opel 1.9 Cdti:</b> Movano A, Vivaro; <b>Suzuki 1.9 dci:</b> Grand Vitara; <b>Mitsubishi 1.9 dci:</b> Carisma, Space Star	Mot.1543 KM-6234 09919-76530 KV113B0360 MB996048 00919-76520 Mot.1705
7	Outil tendeur pour courroie de distribution KL-1280-7511-2	Outil tendeur	<b>Renault 1.4:</b> Mégane, Logan, Logan MCV / <b>1.6:</b> Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; <b>Dacia 1.6:</b> Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express	Mot.1501
8	Plaque de retenue KL-1280-236 A	Pignon d'arbre à cames	<b>Renault 1.4:</b> Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / <b>1.6:</b> Clio II + III, Scénic I-III, Grand Scénic II-III, Kangoo I-II, Laguna II-III, Logan, Logan MCV, Mégane I-III, Modus I + II, Grand Modus II, Twingo II; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.6:</b> Kubistar	Mot.1490-01 KM-6234
9	Outil de blocage de volant moteur KL-0182-1 A	Volant moteur	<b>Renault 1.2:</b> Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / <b>1.6:</b> Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Clio III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar / <b>1.6:</b> Kubistar; <b>Proton 1.2:</b> Savvy; <b>Citroën 2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / <b>2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	Mot.582-01 D86 6012-T
10	Clé de serrage pour galet de renvoi KL-1280-235 B	Outil tendeur pour courroie striée • clé pour galet de guidage	<b>Renault 1.2:</b> Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / <b>1.4:</b> Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / <b>1.6:</b> Clio II + III, Laguna II + III, Scénic I + II, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Mégane I-III, Grand Modus II, Twingo II; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar / <b>1.6:</b> Kubistar; <b>Proton 1.2:</b> Savvy	Mot.1368
11	Pige de blocage M10 Ø7,9 KL-1280-234 B	Vilebrequin	<b>Renault 1.5 dci:</b> Clio II + III, Fluence, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Twingo II, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III / <b>1.4:</b> Clio II, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / <b>1.6:</b> Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic I-III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; <b>Dacia 1.5 dci:</b> Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster / <b>1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.5 dci:</b> Tiida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / <b>1.6:</b> Kubistar; <b>Suzuki 1.5 dci:</b> Jimmy	Mot.1489
12	Pige de blocage Ø7,9 Ø11,9 KL-1280-233 B	Vilebrequin Arbre à cames Volant moteur	<b>Renault 1.2:</b> Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / <b>1.5 dci:</b> Fluence, Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III, Twingo II / <b>1.8:</b> Laguna II, Mégane, Scénic / <b>1.9 dci:</b> Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II / <b>2.0:</b> Avantage, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Dacia 1.5 dci:</b> Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar / <b>1.5 dci:</b> Tiida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / <b>1.9 dci:</b> Interstar, Primastar, Primera / <b>2.0:</b> Primastar / <b>3.0 dci:</b> Navara, Navara Pick-up; <b>Opel 1.9 Cdti:</b> Movano A, Vivaro / <b>2.0:</b> Vivaro; <b>Suzuki 1.5 dci:</b> Jimmy / <b>1.9 dci:</b> Grand Vitara; <b>Mitsubishi 1.9 dci:</b> Carisma, Space Star; <b>Proton 1.2:</b> Savvy	Mot.1430 KM-6130 Mot.1054 KM-6031 09912-46510 KV113B0280
13	Pige de blocage Ø4 KL-0482-462 A	Galet tendeur	<b>Renault 2.0:</b> Avantage, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Nissan 2.0:</b> Primastar; <b>Opel 2.0:</b> Vivaro	KM-6130
14	Vis six pans M6 x 60 KL-1280-241 A	Galet tendeur	<b>Renault 1.9 dci:</b> Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; <b>Nissan 1.9 dci:</b> Interstar, Primastar, Primera / <b>3.0 dci:</b> Navara, Navara Pick-up; <b>Opel 1.9 Cdti:</b> Movano A, Vivaro; <b>Suzuki 1.9 dci:</b> Grand Vitara; <b>Mitsubishi 1.9 dci:</b> Carisma, Space Star	Schraube M6
15	Plaque de retenue KL-1280-281 A	Arbre à cames Poulie d'arbre à cames	<b>Renault 1.8:</b> Laguna II, Mégane, Scénic / <b>2.0:</b> Avantage, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane, Mégane II + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Nissan 2.0:</b> Primastar; <b>Opel 2.0:</b> Vivaro	KM-6244 Mot.1801 Mot.1509 Mot.1509-01

# Vive la perfection :

## TOOL BOX V03

### pour Citroën et Peugeot

Pour procéder à l'entretien de la distribution d'un moteur Citroën ou Peugeot, il faut respecter des exigences spécifiques, en particulier au niveau des soupapes. De plus, il y a plusieurs roues libres, si bien que le vilebrequin et l'arbre à cames ne pourront être bloqués et réglés qu'à l'aide d'outils spéciaux. La TOOL BOX V03 regroupe tous les outils nécessaires pour réparer de manière rapide et sûre, de telle sorte que le moteur, une fois réparé, fonctionne de manière conforme aux prescriptions du constructeur. Vive la perfection !


#### Contenu

- > Outils et piges de blocage pour vilebrequins et arbres à cames

- > Outil de retenue pour arbres à cames
- > Manuel multilingue avec désignations des outils, références d'origine et modèles de véhicule concernés
- > Extracteur pour poulie de vilebrequin

#### Avantages

- > Tous les outils pour les moteurs Citroën et Peugeot les plus courants réunis à portée de main
- > Outils de fabrication allemande - réalisés en acier résistant de haute qualité
- > Jeux d'outillage exclusifs - disponibles uniquement auprès de ContiTech
- > Agencement clair et ordonné des outils dans une mallette robuste

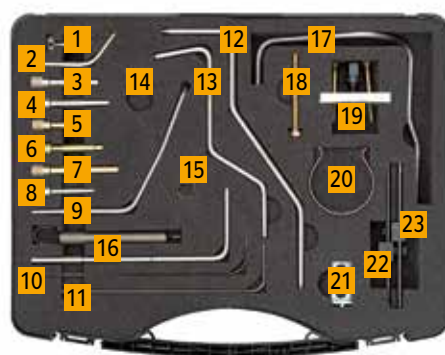

Réf. article 67 58 824 000

TOOL BOX V03

#### Conseils utiles

- > Le tableau ci-contre répertorie les différents outils et leur usage respectif.
- > La TOOL BOX est le complément idéal pour couvrir tous les modèles de véhicule les plus courants en Europe.
- > Des instructions de montage ainsi que beaucoup d'autres conseils et astuces concernant les diverses interventions réalisées au quotidien en atelier sont disponibles gratuitement sur le site [www.contitech.de/pic](http://www.contitech.de/pic)



## Liste des pièces individuelles et leurs applications

N°	Désignation Réf. article	Application	Convient, par exemple, pour	Réf. OEM correspondante
1	Pige de blocage Ø6, courte KL-1480-12	Arbre à cames	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / <b>1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / <b>2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / <b>1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / <b>1.8:</b> 306 / <b>2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	0153-AB 0132-Z 9041-TZ
2	Pige de blocage, coudée Ø6 KL-1480-11	Volant moteur	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / <b>1.1:</b> Berlingo I + II, C2, C3 I, C3 II + III, Saxo; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / <b>1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-Q 0132-Y 4507-TA KV109B0112 9767.27
3	Pige de blocage Ø9,9 KL-1380-2222 A	Arbre à cames	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / <b>2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / <b>1.8:</b> 306 / <b>2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	0132-R 0132-RZ 0153-AA 7018-TY 7004-TG
4	Pige de blocage Ø7,9 KL-1380-2220 A	Arbre à cames Poulie d'arbre à cames Vilebrequin	<b>Citroën 2.0:</b> Jumper II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I, Berlingo II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / <b>2.0:</b> 306, Boxer II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-M 0153-G 9766.98 0178A 0132AJ1 5711-TA 7014-TN 2.000.023.200 Ø8mm-Dorn
5	Pige de blocage Ø7,9 KL-1380-2219 A	Arbre à cames Pignon d'arbre à cames	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0132-AJ1 0132-AJ2
6	Pige de blocage Ø8,4, Ø6,5 KL-1380-2218 A	Arbre à cames	<b>Citroën 2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	9767.94 0153M 7014-TM
7	Pige de blocage Ø10 KL-1380-2217 A	Arbre à cames	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / <b>1.1:</b> C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / <b>1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II	4507-TB
8	Pige de blocage Ø6 KL-1380-2211 A	Pompe d'injection	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo	0188-H Ø6mm-Dorn
9	Pige de blocage, coudée Ø6 KL-1380-2801 A	Volant moteur	<b>Citroën 1.1:</b> C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-QY
10	Outil de blocage pour vilebrequin KL-1380-2602 A	Pour tendre courroie striée, tendeur de chaîne, pignon de vilebrequin	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-Q2
11	Pige de blocage Ø4, coudée KL-1380-2603	Outil tendeur pour courroie striée	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-Q1
12	Pige de blocage, coudée KL-1480-15	Vilebrequin Volant moteur	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / <b>1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0:</b> Ducato	0153-ZY 0153-N
13	Pige de blocage, coudée KL-1380-2215 A	Volant moteur	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-Y   0118-Y LDV104   7104-TJ 1.860.863.000 1.870.827.000 18G1632   9767.34
14	Outil de blocage pour vilebrequin KL-1380-2601 A	Pignon de vilebrequin	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-AH 2.000.020.300
15	Pige de blocage pour galet tendeur Ø3 KL-1380-2228 A	Galet tendeur	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / <b>1.8:</b> 306 / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0153-AL 4200-TH 4224-TAL
16	Pige de blocage Ø7,7, coudée KL-1380-233 A	Volant moteur	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra, <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-X
17	Pige de blocage, coudée KL-1380-2216 A	Volant moteur	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0188-D 7017-TR 0288-D
18	Vis six pans M8 x 80 KL-1380-232 A	Poulie d'arbre à cames	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo	0188-E Schraube M8
19	Extracteur KL-1380-234 A	Extracteur pour poulie à courroie striée du vilebrequin	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-P 0188-P2
20	Clip de retenue de courroie de distribution KL-1380-237 A	Clip de retenue de courroie de distribution	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / <b>1.8:</b> 306 / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-K 0132-AK 0153-AK 4533-TAD
21	Outil de blocage pour volant moteur KL-1380-231 A	Volant moteur	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0:</b> Jumper II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / <b>1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0:</b> 306, Boxer II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0:</b> Ducato / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-F 0134-AF 0134-Q 9044-T
22	Clé de serrage pour courroie de distribution KL-1382-1	Outil tendeur	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra, <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-J 0188-J2 5711-TE 0178-E
23	Clé de serrage pour courroie de distribution KL-1382-2	Outil tendeur	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.2 HDI:</b> Phedra	0188-J1

# Sécurité et robustesse : la TOOL BOX V04 pour Opel et Ford

Les véhicules Opel et Ford sont réputés pour leur robustesse. Afin qu'ils conservent cette qualité tout au long de leur durée de vie, il est important de veiller à certains détails lors du remplacement de la courroie de distribution - et notamment au blocage précis de la pompe d'injection haute pression. Pour réaliser cette intervention sur les véhicules Ford et Opel, vous aurez besoin d'outils spéciaux qui sont tous regroupés dans la TOOL BOX V04.

## Contenu


- > Outils et pignes de blocage pour vilebrequins et arbres à cames
- > Outil de retenue pour arbres à cames
- > Manuel multilingue avec désignations

des outils, références d'origine et modèles de véhicule concernés

- > Extracteur pour poulie d'arbre à cames

## Avantages

- > Tous les outils pour les moteurs Ford et Opel les plus courants, réunis à portée de main
- > Outils de fabrication allemande - réalisés en acier résistant de haute qualité
- > Jeux d'outillage exclusifs - disponibles uniquement auprès de ContiTech
- > Agencement clair et ordonné des outils dans une mallette robuste

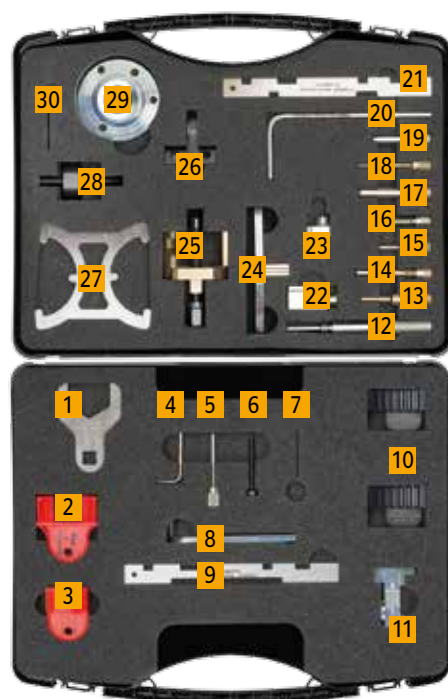

Réf. article 67 58 825 000  
TOOL BOX V04

## i Conseils utiles

- > Le tableau ci-contre répertorie les différents outils et leur usage respectif.
- > Bloquer les poulies d'arbre à cames à l'aide de l'outil prévu à cet effet.
- > Des instructions de montage ainsi que beaucoup d'autres conseils et astuces concernant les diverses interventions réalisées au quotidien en atelier sont disponibles gratuitement sur le site [www.contitech.de/pic](http://www.contitech.de/pic)





## Liste des pièces individuelles et leurs applications

N°	Désignation Réf. article	Application	Convient, par exemple, pour	Réf. OEM correspondante
1	Clé de maintien WAF 41 KL0483-11	Pompe à eau	<b>Opel 1.6:</b> Astra F + G, Vectra B, Combo, Combo C, Corsa C, Meriva A. <b>Chevrolet 1.4:</b> Kalos, Lacetti, Nubira / <b>1.6:</b> Lacetti, Nubira, Tacuma, Rezzo. <b>Daewoo 1.4:</b> Kalos, Lacetti, Lanos, Nubira / <b>1.5:</b> Lanos / <b>1.6:</b> Lacetti, Lanos, Nubira / <b>1.8:</b> Tacuma, Rezzo	KM-421-A • KM-421-B • J-42492
2	Outil de blocage KL-0482-301	Poulie d'arbre à cames	<b>Opel 2.0:</b> Astra, Astra G + H, VX220/Speedster, Zafira A + B / <b>2.2:</b> Frontera B, Omega B	KM-853
3	Outil de blocage KL-0482-302	Poulie d'arbre à cames	<b>Opel 1.4:</b> Astra G, Barina, Corsa C / <b>1.6:</b> Astra G, Vectra B, Combo C, Zafira A + B, Meriva A, Vectra C / <b>1.8:</b> Astra, Astra-G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A / <b>Saab 1.8:</b> 903	KM-852
4	Outil de blocage Ø4,5, coudé KL-0482-483	Outil tendeur pour courroie striée	<b>Opel 1.7 CDTI:</b> Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Zafira A + B	EN-48952
5	Pige de blocage Ø4 KL-0482-462 A	Outil tendeur pour courroie striée	<b>Opel 1.4:</b> Astra G, Barina, Corsa C / <b>1.6:</b> Astra F-H, Corsa C + D, Insignia, Meriva A, Zafira A-C, Vectra A-C, Combo C / <b>1.7 CDTI:</b> Astra H + J, Corsa B + D, Meriva A + B, Zafira B / <b>1.8:</b> Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A-C, Insignia, Viva. <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo / <b>1.6:</b> Aveo, Cruze / <b>1.8:</b> Cruze, Orlando. <b>Saab 1.6:</b> 905 / <b>1.8:</b> 903. <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-6130 • KM-6349 • EN-6349
6	Vis six pans M6 x 60 KL-1280-241 A	Outil tendeur pour courroie striée	<b>Opel 1.7 CDTI:</b> Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Astra H, Zafira A-B	M6-Schraube
7	Pige de blocage Ø1,9 KL-0180-3019	Galet tendeur	<b>Opel 1.6:</b> Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / <b>1.8:</b> Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C. <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo. <b>1.6:</b> Aveo, Cruze / <b>1.8:</b> Cruze, Orlando. <b>Saab 1.6:</b> 905. <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-6333
8	Outil de blocage pour volant moteur KL-0481-71 A	Volant moteur	<b>Opel 1.4:</b> Astra G, Barina, Corsa C / <b>1.6:</b> Astra F-H + J, Combo, Combo C, Zafira A-C, Corsa C + D, Meriva A, Vectra A-C, Insignia / <b>1.8:</b> Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A. <b>Chevrolet 1.6:</b> Aveo, Cruze. <b>Saab 1.6:</b> 905 / <b>1.8:</b> 903. <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-911
9	Gabarit de réglage KL-0482-333 A	Arbre à cames	<b>Opel 1.8:</b> Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C. <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo. <b>1.8:</b> Cruze, Orlando	KM-6628-A
10	Dispositif de retenue KL-0482-332	Volant moteur	<b>Opel 1.6:</b> Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / <b>1.8:</b> Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C. <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo. <b>1.6:</b> Aveo, Cruze / <b>1.8:</b> Cruze, Orlando. <b>Saab 1.6:</b> 905. <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-6625 • EN-6625
11	Jeu d'outils de blocage KL-0482-331	Poulies d'arbre à cames Arbre à cames	<b>Opel 1.6:</b> Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / <b>1.8:</b> Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C. <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo / <b>1.6:</b> Aveo, Cruze / <b>1.8:</b> Cruze, Orlando. <b>Saab 1.6:</b> 905. <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-6340 • EN-6340
12	Pige de blocage KL-0680-10	Vilebrequin	<b>Ford 1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-193 • 21-104 • 49 JE01 050
13	Pige de blocage Ø6 KL-0680-14 A	Arbre à cames Pompe d'injection	<b>Ford 1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	310-018 • 23-019 LDV23-019 • 49 JE01 063 • Ø6 mm-Dorn
14	Pige de blocage KL-0680-16 A	Vilebrequin	<b>Ford 1.8:</b> Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy. <b>Mazda 1.8:</b> 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy	303-620 • 303-574 • 49 N010 101
15	Pige de blocage KL-0680-17	Vilebrequin	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / <b>1.8:</b> Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2 / <b>1.8:</b> 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV / <b>2.5:</b> 6, Xedos 9. <b>Volvo:</b> 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-507 • 49 JE01 061
16	Pige de blocage KL-0680-18	Vilebrequin	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy / <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV. <b>Volvo:</b> 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-748 • 21-259 • 49 JE02 024 • 49 JE02 061 • 999-7201 • 999-7406
17	Pige de blocage Ø11 KL-0680-2201 A	Vilebrequin Volant moteur	<b>Ford 1.4 HDI:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.6 HDI:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo. <b>Citroën 1.4 HDI:</b> C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / <b>1.6 HDI:</b> Berlingo III, C3 III, C4 II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, C3 I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso. <b>Peugeot 1.4 HDI:</b> 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / <b>1.6 HDI:</b> 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II. <b>Fiat 1.6 HDI:</b> Scudo. <b>Mazda 1.4 HDI:</b> 2 / <b>1.6 HDI:</b> 2, 3, 5. <b>Volvo 1.6 HDI:</b> C30, S40, S60, S80, V50, V70	21-262 • 303-734 • 0194-C • 999-7169 • 49 JE02 020
18	Pige de blocage Ø4,5 KL-0680-2202 A	Vilebrequin, poulie de vilebrequin • Pompe haute pression Pompe carburant	<b>Ford 1.4 HDI:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.6 HDI:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo. <b>Citroën 1.4 HDI:</b> C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / <b>1.6 HDI:</b> Berlingo III, C1, C3 I-III, C4 I-II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso. <b>Peugeot 1.4 HDI:</b> 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / <b>1.6 HDI:</b> 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II. <b>Fiat 1.6 HDI:</b> Scudo. <b>Mazda 1.4 HDI:</b> 2 / <b>1.6 HDI:</b> 2, 3, 5. <b>Volvo 1.6 HDI:</b> C30, S40, S60, S80, V50, V70	303-732 • 21-260 • 999-7233 • 49 JE02 018 0194-A • 999-7121 • 2.000.023.000 • 2.000.023.100
19	Pige de blocage Ø8 KL-0680-2203 A	Arbre à cames Poulie d'arbre à cames	<b>Ford 1.4 HDI:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.6 HDI:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo / <b>2.0 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / <b>2.2 TDCi:</b> Galaxy, Mondeo, S-Max. <b>Citroën 1.4 HDI:</b> C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / <b>1.6 HDI:</b> Berlingo III, C3 I-III, C4 II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso. <b>Peugeot 1.4 HDI:</b> 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / <b>1.6 HDI:</b> 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II. <b>Fiat 1.6 HDI:</b> Scudo. <b>Mazda 1.4 HDI:</b> 2 / <b>1.6 HDI:</b> 2, 3, 5. <b>Volvo 1.6 HDI:</b> C30, S40, S60, S80, V50, V70, 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	21-263 • 0194-B • 999-7122 • 303-735 • 49 JE02 021 • 2.000.023.200
20	Pige de blocage, cou-dée Ø8 KL-0680-2302 A	Volant moteur	<b>Ford 2.0 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / <b>2.2 TDCi:</b> Galaxy, Mondeo, S-Max. <b>Volvo 2.0 TDCi:</b> C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-1059 • 303-1270 • 999-7121
21	Gabarit de réglage KL-0680-15 A	Arbre à cames	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / <b>1.8:</b> Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / <b>1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2 / <b>1.8:</b> 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV / <b>2.5:</b> 6, Xedos 9. <b>Volvo:</b> 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-376 • 303-376 B • 303-465 • 49 JE01 054 • 21-162 • 21-162 B • 999-7151
22	Adaptateur 2.0 TDCi KL-0680-2501 A	Adaptateur pour volant moteur	<b>Ford 2.0 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / <b>2.2 TDCi:</b> Galaxy, Mondeo, S-Max. <b>Volvo 2.0 TDCi:</b> C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-393-01 • 999-7119
23	Adaptateur 1.6 Ti-VCT KL-0680-2502 A	Adaptateur pour volant moteur	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma. <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121, 1.4: 2 / <b>1.6:</b> 2. <b>Volvo:</b> 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-393-02
24	Dispositif de retenue KL-0680-1058 A	Volant moteur	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / <b>1.6 HDI:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo / <b>1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.0 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / <b>2.2 TDCi:</b> Galaxy, Mondeo, S-Max / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV. <b>Volvo 1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70 / <b>1.6 HDI:</b> C30, S40, S60, S80, V50, V70 / <b>2.0 TDCi:</b> C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-393 • 303-393 A • 21-168 • 21-168 A • 999-7119
25	Extracteur KL-0680-1053 A	Poulie d'arbre à cames	<b>Ford 1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-651 • 21-229
26	Outil de blocage d'amortisseur de vibrations • KL-0680-2405 A	Poulie à courroie striée de vilebrequin	<b>Ford 1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma. <b>Mazda 1.6:</b> 2; <b>Volvo 1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1550 • 999-7431
27	Gabarit de réglage • KL-0680-2403 A	Poulie d'arbre à cames	<b>Ford 1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma. <b>Mazda 1.6:</b> 2; <b>Volvo 1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1097 • 999-7429
28	Outil de montage KL-0680-203 A	Poulie à courroie striée de vilebrequin	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta / <b>1.4:</b> Fiesta, Puma / <b>1.6:</b> Fiesta, Puma / <b>1.7:</b> Puma / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.2:</b> Focus / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. <b>Mazda 1.25:</b> 121 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV	21-214 • 303-510
29	Plaque d'extraction KL-0680-202 A	Poulie à courroie striée de vilebrequin	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta / <b>1.4:</b> Fiesta, Puma / <b>1.6:</b> Fiesta, Puma / <b>1.7:</b> Puma / <b>2.0:</b> Galaxy / <b>2.2:</b> Focus / <b>2.3:</b> Transit, Galaxy. <b>Mazda:</b> 1.25: 121	21-215 • 303-511
30	Pige de blocage Ø2,4 KL-0180-3024	Tendeur de courroie	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma. <b>Mazda:</b> 1.25: 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2. <b>Volvo:</b> 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1054 • 3 mm-Dorn

# Pour parer à toute éventualité: autres TOOL BOX

Une pour presque tous les cas : cette TOOL BOX constitue l'équipement de base pour l'entretien, la dépose et la repose des courroies de transmission. Elle contient les outils nécessaires pour intervenir sur une transmission par courroie : outils et piges de blocage pour arbre à cames, vilebrequin, volant moteur et pompe à injection ainsi que tendeur et dispositifs de retenue.

Vous y trouverez également un accessoire très pratique : le stéthoscope qui permet de localiser les bruits de roulements dans le compartiment moteur. Les outils de la TOOL BOX reposent sur la fonctionnalité des outils d'origine des constructeurs, tout en étant adaptés aux modèles européens les plus courants. Atouts : équipement complet, agencement clair et ordonné, prix avantageux.



Réf. article 65 57 237 000

## TOOL BOX V01



Mallette à outils spécialement conçue pour le remplacement professionnel des courroies de distribution, notamment sur les moteurs Audi, Seat, Škoda et Volkswagen. Cette mallette à outils de grande qualité est exclusivement proposée par ContiTech et garantit un remplacement professionnel des courroies de distribution conformément aux spécifications d'origine des constructeurs

**Réf. art. 65 57 237 000**

## TOOL BOX OAP



Jeu d'outillage pour un entretien et un montage professionnels des poulies semi-découplées et découplées sur tous les modèles d'alternateur les plus courants.

**Réf. article 65 03 999 000**

## ELAST TOOL F01



Les courroies striées élastiques de certains modèles Ford et Volvo ne peuvent être remplacées qu'à l'aide de cet outil spécial. Ce kit viendra donc combler un manque dans votre atelier et est indispensable pour réparer les véhicules suivants :

Ford Focus, Ford C-Max, Ford Mondeo à moteur essence 1,4/1,6 l, Volvo S40, Volvo C30, Volvo V50 à moteur essence 1,6 l

**Réf. article 67 57 240 000**

# ContiTech

## Power Transmission Group

### Segment

Automotive Aftermarket

### Contact

ContiTech Antriebssysteme GmbH  
Philipsbornstrasse 1  
Hanovre, Allemagne  
Tech. Hotline +49 (0)511 938-5178  
aam@ptg.contitech.de

### Votre contact local

[www.contitech.de/contactlocator](http://www.contitech.de/contactlocator)



Plus de données, d'instructions et d'informations techniques disponibles sur le PIC :

[www.contitech.de/pic](http://www.contitech.de/pic) ou scannez simplement le QR code.

### Certificats :



## ContiTech. Engineering Next Level

Division du groupe Continental, ContiTech compte parmi les leaders mondiaux de l'innovation et de la technologie du caoutchouc et des plastiques. Véritable partenaire industriel, nous concevons des solutions à la fois avec et pour nos clients à travers le monde - solutions spécialement adaptées pour répondre aux besoins du marché.

Grâce notre expertise en matériaux et processus, nous sommes en mesure de développer des technologies de pointe, tout en assurant une utilisation responsable des ressources. Nous sommes prompts à réagir aux tendances technologiques, comme l'intégration de fonctions, l'ingénierie légère et la réduction de la complexité. Nous offrons une gamme de produits et de services pertinents, pour que lorsque vous avez besoin de nous, nous soyons déjà prêts.