



Scule pentru avantajul competitiv

TOOL BOX-URI pentru schimbarea
rapidă și sigură a curelelor

Cuprins

Pagina Tema

4	NOU: TOOL BOX V02 (pentru Renault)
6	NOU: TOOL BOX V03 (pentru Citroën și Peugeot)
8	NOU: TOOL BOX V04 (pentru Opel și Ford)
10	TOOL BOX
11	TOOL BOX V01 (pentru Audi, Seat, Škoda și VW)
11	ELAST TOOL F01
11	TOOL BOX OAP (Fulie alternator cu cuplaj unisens)

Gata pentru orice provocare.

TOOL BOX-URILE

În activitatea dificilă de zi cu zi din cadrul atelierului, totul trebuie să meargă repede. Totodată, se pune accent pe atenție și calitate, astfel încât clientul să poată pleca în maximă siguranță. Îmbinarea celor două aspecte reprezintă o mare provocare - mecanicii reușesc acest lucru cu ajutorul truselor de scule TOOL BOX de la ContiTech.

În aceste cutii rezistente se găsesc toate sculele de care aveți nevoie pentru un lucru sigur și rapid la transmisia prin curea. De la sculele de blocare până la sculele de tensionare potrivite. Din oțel de înaltă calitate fabricat în Germania.

Am combinat sculele în truse individuale astfel încât ele să se potrivească exact cerințelor pentru diferite tipuri de autovehicule. Această combinație există numai la ContiTech. Ea facilitează munca și economisește mult timp. Astfel, sculele se transformă într-un avantaj competitiv.

Franțuzește pentru profesioniști: TOOL BOX V02 pentru Renault

Motoarele Renault sunt fiabile - și de aceea sunt larg răspândite. Însă, în atelier, au particularitățile lor. Astfel, de exemplu, la schimbarea curelei de transmisie cu caneluri, în cazul anumitor motoare trebuie schimbat obligatoriu și întinzătorul de curea. Cu ajutorul sculelor speciale din trusa de scule TOOL BOX V02 pentru toate modelele Renault uzuale, acest lucru se face rapid și sigur.


Cuprins

- > Scule de blocare și știfturi pentru arborii cotiți/cu came
- > Contrasuport pentru arborii cu came

- > Manual în mai multe limbi cu denumirile uneltelor, codurile pieselor originale și aplicațiile de autovehicule

Avantaje

- > Toate sculele pentru toate motoarele Renault uzuale, rapid la îndemână
- > Scule fabricate în Germania - din oțel robust, de calitate superioară
- > Combinație exclusivă - disponibilă numai la ContiTech
- > Dispunere accesibilă într-o cutie rezistentă

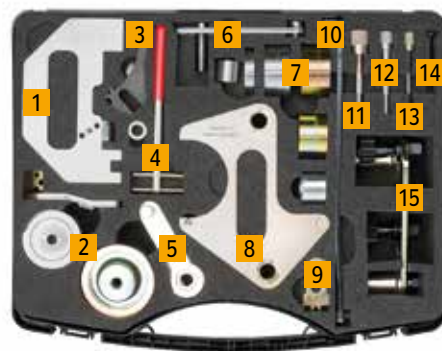

Articol nr. 67 58 823 000
TOOL BOX V02

i Indicații

- > Tabelul de pe pagina din dreapta indică sculele individuale și utilizarea lor.
- > TOOL BOX oferă completarea ideală pentru a acoperi modelele uzuale de autovehicule din Europa.
- > Instrucțiunile de montaj și multe alte sfaturi și trucuri pentru activitatea de zi cu zi din atelier se găsesc gratuit la adresa www.contitech.de/pic



Lista pieselor de schimb/Domeniu de aplicabilitate

Poz.	Denumire Articol nr.	Utilizare	Adecvat, de ex. pentru	Nr. instrument OE
1	Leră de reglaj KL-1280-231 B	Arbore cu came	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I - II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II / 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 2.0: Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I - III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.6: Kubistar / 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	Mot.1496 Mot. 1750 KM-6233
2	Set scule de percuție KL-1280-237	Sculă pentru montarea capacului șurubului de închidere de pe arborele cu came	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane, Modus, Scénic / 1.6: Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna II + III, Logan, Logan MCV, Mégane I + III, Modus I + II, Grand Modus II, Scénic I-III, Grand Scénic II + III, Twingo II / 1.8: Laguna II / 2.0: Avantime, Clio III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane II + III, Scénic II, Grand Scénic II, Trafic II, Vel Satis; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MCV; Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	Mot.1488 KM-6232 Mot.1487 KM-6231
3	Sculă de blocare pentru pompa de injecție KL-1280-2010	Rotorul pompei de injecție	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Gand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Trafic II, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dci: Carisma, Space Star	Mot.1200-01 KM-6032
4	Cheie cu 2 cepuri pentru strângerea curelei KL-1280-206 A	Sculă de întindere • Cheie pentru rola de întindere	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.4: Mégane, Logan, Logan MCV / 1.6: Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; Dacia 1.6: Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express; Nissan 1.2: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot.1135-01 Mot.1135
5	Sculă de întindere pentru curele de distribuție KL-1380-1011 A	Sculă de întindere	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind; Nissan 1.2: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot.1386
6	Sculă de întindere pentru curele de distribuție KL-1280-240 B	Sculă de întindere	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Trafic II, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dci: Carisma, Space Star	Mot.1543 KM-6234 09919-76530 KV113B0360 MB996048 00919-76520 Mot.1705
7	Sculă de întindere pentru curele de distribuție KL-1280-7511-2	Sculă de pretensi- onare	Renault 1.4: Mégane, Logan, Logan MCV / 1.6: Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; Dacia 1.6: Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express	Mot.1501
8	Placă contrasuport KL-1280-236 A	Pinionul arborelui cu came	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Scénic I-III, Grand Scénic II-III, Kangoo I-II, Laguna II-III, Logan, Logan MCV, Mégane I-III, Modus I + II, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.6: Kubistar	Mot.1490-01
9	Sculă de blocare pentru volant KL-0182-1 A	Volant	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Clio III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.2: Kubistar / 1.6: Kubistar; Proton 1.2: Savvy; Citroën 2.0: Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato	Mot.582-01 D86 6012-T
10	Cheie de strângere pentru rola de întoarcere KL-1280-235 B	Sculă de strângere pentru agregatele auxiliare ale curelei • Cheie pentru rola de ghidare	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Scénic I + II, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Mégane I-III, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.2: Kubistar / 1.6: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot.1368
11	Dorn de blocare M10 Ø7.9 KL-1280-234 B	Arbore cotit	Renault 1.5 dci: Clio II + III, Fluence, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Twingo II, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III / 1.4: Clio II, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic I-III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.5 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster / 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.5 dci: Tiida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / 1.6: Kubistar; Suzuki 1.5 dCi: Jimmy	Mot.1489
12	Dorn de blocare Ø7.9 Ø11.9 KL-1280-233 B	Arbore cotit Arbore cu came Volant	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.5 dci: Fluence, Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III, Twingo II / 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Gand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Trafic II, Master II / 2.0: Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Dacia 1.5 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster; Nissan 1.2: Kubistar / 1.5 dci: Tida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera / 2.0: Primastar / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro / 2.0: Vivaro; Suzuki 1.5 dCi: Jimmy / 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dci: Carisma, Space Star; Proton 1.2: Savvy	Mot.1430 KM-6130 Mot.1054 KM-6031 09912-46510 KV113B0280
13	Dorn de blocare Ø4 KL-0482-462 A	Rolă de întindere	Renault 2.0: Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	KM-6130
14	Șurub hexagonal M6 x 60 KL-1280-241 A	Rolă de întindere	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Gand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Trafic II, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dci: Carisma, Space Star	Schraube M6
15	Placă contrasuport KL-1280-281 A	Arbore cu came Pinioanele arborelui cu came	Renault 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 2.0: Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane, Mégane II + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	KM-6244 Mot.1801 Mot.1509 Mot.1509-01

Regulamente și instrucțiuni: Toate datele specifice ale vehiculului sunt furnizate în mod condiționat. Pentru toate lucrările efectuate la vehicul, sunt valabile doar datele specificate de producătorul vehicu-
lului. Lucrările la motoare se efectuează numai de către personalul calificat și respectând instrucțiunile și măsurile de siguranță ale producătorului vehiculului.

Să trăiască perfecțiunea:

TOOL BOX V03

pentru Citroën și Peugeot

Pentru întreținerea transmisiei prin curea la un motor Citroën sau Peugeot, trebuie, înainte de toate, să fie respectate niște cerințe speciale în ceea ce privește supapele de antrenare. În afară de acestea există multe roți libere. Aceasta înseamnă că: Arborele cotit și cel cu came pot fi blocate în siguranță și apoi reglate din nou numai cu o sculă specială. Trusa de scule TOOL BOX V03 oferă tot ceea ce este necesar pentru o reparație rapidă și sigură, astfel încât funcționarea motorului după reparație să corespundă prevederilor de fabricație. Trăiască perfecțiunea!


Cuprins

- > Scule de blocare și știfturi pentru arborii cotiți/cu came

- > Contrasuport pentru arborii cu came
- > Manual în mai multe limbi cu denumirile uneltelor, codurile pieselor originale și aplicațiile de autovehicule
- > Extractor pentru roata arborelui cotit

Avantaje

- > Toate sculele pentru toate motoarele Citroën și Peugeot uzuale, rapid la îndemână
- > Scule fabricate în Germania - din oțel robust, de calitate superioară
- > Combinație exclusivă - disponibilă numai la ContiTech
- > Dispunere accesibilă într-o cutie rezistentă

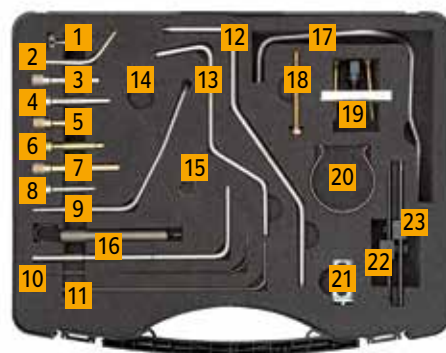

Articol nr. 67 58 824 000

TOOL BOX V03

i Indicații

- > Tabelul de pe pagina din dreapta indică sculele individuale și utilizarea lor.
- > TOOL BOX oferă completarea ideală pentru a acoperi modelele uzuale de autovehicule din Europa.
- > Instrucțiunile de montaj și multe alte sfaturi și trucuri pentru activitatea de zi cu zi din atelier se găsesc gratuit la adresa www.contitech.de/pic



Lista pieselor de schimb/Domeniu de aplicabilitate

Poz.	Denumire Articol nr.	Anwendung	Passend z.B. für	OE-Vergleichsnr.
1	Dorn de blocare Ø6, scurt KL-1480-12	Arbore cu came	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II. Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II, / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II. Fiat 2.0: Ducato	0153-AB 0132-Z 9041-TZ
2	Dorn de blocare unghiular Ø6 KL-1480-11	Volant	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: Berlingo I + II, C2, C3 I, C3 II + III, Saxo; Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-Q 0132-Y 4507-TA KV109B0112 9767.27
3	Dorn de blocare Ø9,9 KL-1380-2222 A	Arbore cu came	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II, Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II, Fiat 2.0: Ducato	0132-R 0132-RZ 0153-AA 7018-TY 7004-TG
4	Dorn de blocare Ø7,9 KL-1380-2220 A	Arbore cu came Pinionul arborelui cu came Arbore cotit	Citroën 2.0: Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I, Berlingo II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-M 0153-G 9766.98 0178A 0132AJ1 5711-TA 7014-TN 2.000.023.200 Ø8mm-Dorn
5	Dorn de blocare Ø7,9 KL-1380-2219 A	Arbore cu came Pinionul arborelui cu came	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra	0132-AJ1 0132-AJ2
6	Dorn de blocare Ø8,4, Ø6,5 KL-1380-2218 A	Arbore cu came	Citroën 2.0: Jumper II. Peugeot 2.0: 306, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato	9767.94 0153M 7014-TM
7	Dorn de blocare Ø10 KL-1380-2217 A	Arbore cu came	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	4507-TB
8	Dorn de blocare Ø6 KL-1380-2211 A	Pompă de injecție	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II; Fiat 1.9 HDI: Scudo	0188-H Ø6mm-Dorn
9	Dorn de blocare unghiular Ø6 KL-1380-2801 A	Volant	Citroën 1.1: C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-QY
10	Sculă de blocare pentru arborele cotit KL-1380-2602 A	Sculă de strângere pentru agregatele auxiliare ale curelei - Întinzător lanț curea pinion arbore cotit	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q2
11	Știft de blocare unghiular Ø4 KL-1380-2603	Sculă de strângere pentru agregatele auxiliare ale curelei	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q1
12	Dorn de blocare unghiular KL-1480-15	Volant arbore cotit	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0: Jumper II. Peugeot 1.8: 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0: 306, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0: Ducato	0153-ZY 0153-N
13	Dorn de blocare unghiular KL-1380-2215 A	Volant	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Y 0118-Y LDV104 7104-TJ 1.860.863.000 1.870.827.000 1861632 9767.34
14	Sculă de blocare pentru arborele cotit KL-1380-2601 A	Pinionul arborelui cotit	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-AH 2.000.020.300
15	Știft de blocare pentru rola de întindere Ø3 KL-1380-2228 A	Rolă de întindere	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra	0153-AL 4200-TH 4224-TAL
16	Dorn de blocare unghiular Ø7,7 KL-1380-233 A	Volant	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-X
17	Dorn de blocare unghiular KL-1380-2216 A	Volant	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra	0188-D 7017-TR 0288-D
18	Șurub hexagonal M8 x 80 KL-1380-232 A	Pinionul arborelui cu came	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II; Fiat 1.9 HDI: Scudo	0188-E Schraube M8
19	Extractor KL-1380-234 A	Extractor pentru roata curelei arborelui cotit	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-P 0188-P2
20	Clemă de fixare pentru cureaua de distribuție KL-1380-237 A	Clemă de fixare pentru cureaua de distribuție	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-K 0132-AK 0153-AK 4533-TAD
21	Sculă de blocare pentru volant KL-1380-231 A	Volant	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0: Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner + II / 2.0: 306, Boxer II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0: Ducato / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-F 0134-AF 0134-Q 9044-T
22	Cheie de întindere pentru curele de distribuție KL-1382-1	Sculă de întindere	Citroen 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-J 0188-J2 5711-TE 0178-E
23	Cheie de întindere pentru curele de distribuție KL-1382-2	Sculă de întindere	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.2 HDI: Phedra	0188-J1

Cu siguranță solidă:

Trusa de scule TOOL BOX V04 pentru Ford și Opel

Automobilele de la Opel și Ford sunt renumite pentru calitatea durabilă. Pentru ca funcționalitatea unui automobil să persiste în timp, la schimbarea curelei de distribuție trebuie să Țineți cont de detalii - de exemplu, blocarea corectă a pompei de injecție de înaltă presiune. În cazul vehiculelor marca Ford și Opel aveți nevoie de scule speciale. Acestea sunt complet incluse în trusa de scule TOOL BOX V04.

Cuprins

- > Scule de blocare și știfturi pentru arborii cotiți/cu came
- > Contrasuport pentru arborii cu came
- > Manual în mai multe limbi cu denumirile uneltelor, codurile pieselor originale și aplicațiile de autovehicule
- > Extractor pentru pinionul arborelui cu came

Avantaje

- > Toate sculele pentru toate motoarele Ford și Opel uzuale, rapid la îndemână
- > Scule fabricate în Germania - din oțel robust, de calitate superioară
- > Combinație exclusivă - disponibilă numai la ContiTech
- > Dispunere accesibilă într-o cutie rezistentă



Articol nr. 67 58 825 000
TOOL BOX V04

Indicații

- > Tabelul de pe pagina din dreapta indică sculele individuale și utilizarea lor.
- > Blocați pinioanele arborilor cu came folosind scula potrivită.
- > Instrucțiunile de montaj și multe alte sfaturi și trucuri pentru activitatea de zi cu zi din atelier se găsesc gratuit la adresa www.contitech.de/pic



Lista pieselor de schimb/Domeniu de aplicabilitate

Poz.	Denumire Articol nr.	Utilizare	Adecvat, de ex. pentru	Nr. comparativ OE
1	Cheie contrasuport SW 41 • KL0483-11	Pompă de apă	Opel 1.6: Astra F + G, Vectra B, Combo, Combo C, Corsa C, Meriva A; Chevrolet 1.4: Kalos, Lacetti, Nubira / 1.6 Lacetti, Nubira, Tacuma, Rezzo; Daewoo 1.4: Kalos, Lacetti, Lanos, Nubira / 1.5: Lanos / 1.6: Lacetti, Lanos, Nubira / 1.8: Tacuma, Rezzo	KM-421-A • KM-421-B • J-42492
2	Sculă de blocare KL-0482-301	Pinionul arborelui cu came	Opel 2.0: Astra, Astra G + H, VX220/Speedster, Zafira A + B / 2.2: Frontera B, Omega B	KM-853
3	Sculă de blocare KL-0482-302	Pinionul arborelui cu came	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra G, Vectra B, Combo C, Zafira-A + B, Meriva A, Vectra C / 1.8: Astra, Astra-G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A / Saab 1.8: 903	KM-852
4	Știft de blocare unghiular Ø4,5 KL-0482-483	Sculă de strângere pentru agregatele auxiliare ale curelei	Opel 1.7 CDTi: Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Zafira A + B	EN-48952
5	Dorn de blocare Ø4 KL-0482-462 A	Sculă de strângere pentru agregatele auxiliare ale curelei	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra F-H, Corsa C + D, Insignia, Meriva A, Zafira A-C, Vectra A-C, Combo, Combo C / 1.7 CDTi: Astra H + J, Corsa B + D, Meriva A + B, Zafira B / 1.8: Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A-C, Insignia, Viva; Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905 / 1.8: 903; Fiat 1.6: Stilo	KM-6130 • KM-6349 • EN-6349
6	Șurub hexagonal M6 x 60 KL1280-241 A	Sculă de strângere pentru agregatele auxiliare ale curelei	Opel 1.7 CDTi: Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Astra H, Zafira A-B	M6-Schraube
7	Știft de blocare Ø1,9 KL-0180-3019	Rolă de întindere	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905; Fiat 1.6: Stilo	KM-6333
8	Sculă de blocare pentru volant KL-0481-71 A	Volant	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra F-H + J, Combo, Combo C, Zafira A-C, Corsa C + D, Meriva A, Vectra A-C, Insignia / 1.8: Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A; Chevrolet 1.6: Aveo, Cruze; Saab 1.6: 905 / 1.8: 903; Fiat 1.6: Stilo	KM-911
9	Leră de reglaj KL-0482-333 A	Arbore cu came	Opel 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; Chevrolet 1.4: Aveo, 1.8: Cruze, Orlando	KM-6628-A
10	Dispozitiv de prindere KL-0482-332	Volant	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; Chevrolet 1.4: Aveo, 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905; Fiat 1.6: Stilo	KM-6625 • EN-6625
11	Set scule de blocare KL-0482-331	Pinionul arborelui cu came Arbore cu came	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905; Fiat 1.6: Stilo	KM-6340 • EN-6340
12	Dorn de blocare KL-0680-10	Arbore cotit	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-193 • 21-104 • 49 JE01 050
13	Dorn de blocare Ø6 KL-0680-14 A	Arbore cu came Pompă de injecție	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	310-018 • 23-019 LDV23-019 • 49 JE01 063 • Ø6 mm-Dorn
14	Dorn de blocare KL-0680-16 A	Arbore cotit	Ford 1.8: Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy; Mazda 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy	303-620 • 303-574 • 49 N010 101
15	Dorn de blocare KL-0680-17	Arbore cotit	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.8: Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV / 2.5: 6, Xedos 9; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-507 • 49 JE01 061
16	Dorn de blocare KL-0680-18	Arbore cotit	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy / Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-748 • 21-259 • 49 JE02 024 • 49 JE02 061 • 999-7201 • 999-7406
17	Dorn de blocare Ø11 KL-0680-2201 A	Volant arbore cotit	Ford 1.4 HDi: Fiesta, Fusion / 1.6 HDi: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo; Citroën 1.4 HDi: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDi: Berlingo III, C3 III, C4 II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, C3 I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; Peugeot 1.4 HDi: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDi: 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDi: Scudo; Mazda 1.4 HDi: 2 / 1.6 HDi: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDi: C30, S40, S60, S80, V50, V70	21-262 • 303-734 • 0194-C • 999-7169 • 49 JE02 020
18	Dorn de blocare Ø4,5 KL-0680-2202 A	Arbore cotit, Pinion AC + Pompă de înlaltă presiune AC • Pompă carburant AC	Ford 1.4 HDi: Fiesta, Fusion / 1.6 HDi: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo; Citroën 1.4 HDi: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDi: Berlingo III, C1, C3 I-III, C4 I-II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; Peugeot 1.4 HDi: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDi: 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDi: Scudo; Mazda 1.4 HDi: 2 / 1.6 HDi: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDi: C30, S40, S60, S80, V50, V70	303-732 • 21-260 • 999-7233 • 49 JE02 018 0194-A • 999- 7121 • 2.000.023.000 • 2.000.023.100
19	Dorn de blocare Ø8 KL-0680-2203 A	Arbore cu came Pinionul arborelui cu came	Ford 1.4 HDi: Fiesta, Fusion / 1.6 HDi: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo / 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max; Citroën 1.4 HDi: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDi: Berlingo III, C3 I-III, C4 II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; Peugeot 1.4 HDi: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDi: 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDi: Scudo; Mazda 1.4 HDi: 2 / 1.6 HDi: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDi: C30, S40, S60, S80, V50, V70, 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	21-263 • 0194-B • 999-7122 • 303-735 • 49 JE02 021 • 2.000.023.200
20	Dorn de blocare unghiular Ø8 KL-0680-2302 A	Volant	Ford 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max; Volvo 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-1059 • 303-1270 • 999-7121
21	Leră de reglaj KL-0680-15 A	Arbore cu came	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.8: Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV / 2.5: 6, Xedos 9; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-376 • 303-376 B • 303-465 • 49 JE01 054 • 21-162 • 21- 162 B • 999-7151
22	Adaptor 2.0 TDCi KL-0680-2501 A	Adaptor pentru volant	Ford 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max; Volvo 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-393-01 • 999-7119
23	Adaptor 1.6 Ti-VCT KL-0680-2502 A	Adaptor pentru volant	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.25: 2, 121, 1.4 / 2: 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-393-02
24	Dispozitiv de prindere KL-0680-1058 A	Volant	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.6 HDi: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo / 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70 / 1.6 HDi: C30, S40, S60, S80, V50, V70 / 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-393 • 303-393 A • 21-168 • 21-168 A • 999-7119
25	Extractor KL-0680-1053 A	Pinionul arborelui cu came	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-651 • 21-229
26	Sculă de blocare amortizor de vibrații KL-0680-2405 A	Roata curelei arborelui cotit	Ford 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1550 • 999-7431
27	Leră de reglaj (VTC) KL-0680-2403 A	Pinionul arborelui cu came	Ford 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1097 • 999-7429
28	Sculă de montaj KL-0680-203 A	Roata curelei arborelui cotit	Ford 1.25: Fiesta / 1.4: Fiesta, Puma / 1.6: Fiesta, Puma / 1.7: Puma / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.2: Focus / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 121 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV	21-214 • 303-510
29	Placă extractor KL-0680-202 A	Roata curelei arborelui cotit	Ford 1.25: Fiesta / 1.4: Fiesta, Puma / 1.6: Fiesta, Puma / 1.7: Puma / 2.0: Galaxy / 2.2: Focus / 2.3: Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 121	21-215 • 303-511
30	Știft de blocare Ø2,4 KL-0180-3024	Dispozitiv de tensi- onare a curelei	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1054 • 3 mm-Dorn

Pregătit pentru orice: Alte TOOL BOX-URI pentru toate împrejurările

Una pentru aproape toate cazurile: TOOL BOX este dotarea de bază pentru întreținerea, demontarea și montarea curelelor de transmisie. Sunt incluse scule de care este nevoie pentru lucrul la transmisia prin curea: de la auxiliarele de blocare la seturile adecvate pentru arborii cu came și cotați, volant și pompă de injecție până la întinzător și contrasuport.

Practic: Cu ajutorul stetoscopului se pot localiza cu exactitate zgomotele lagărului în compartimentul motorului. Instrumentele din TOOL BOX sunt concepute să implementeze funcțiile instrumentelor originale ale producătorilor, și acoperă în plus cele mai uzuale modele de autovehicule europene. Avantaje: dotare cuprinzătoare, componență vizibilă, preț avantajos per set.



Articol nr. 65 57 237 000

TOOL BOX V01



Set exclusiv de scule pentru schimbarea profesională a curelelor de distribuție, destinat în mod special pentru motoarele mărcilor Audi, Seat, Skoda și Volkswagen. În această combinație disponibilă doar la ContiTech, sculele profesionale de calitate superioară oferă și asigură schimbarea profesională a curelelor de distribuție în conformitate cu indicațiile producătorului.

Articol nr. 65 03 700 000

TOOL BOX OAP



Set de scule pentru întreținerea și montajul profesional al fuliei alternator cu cuplaj unisens (OAP = Overrunning Alternator Pulley) și al decuplorului (OAD = Overrunning Alternator Decoupler) pentru toate alternatoarele standard.

Articol nr. 65 03 999 000

ELAST TOOL F01



Curelele de transmisie cu caneluri elastice de la câteva modele marca Ford și Volvo nu pot fi schimbate decât cu această sculă specială. Astfel, se acoperă lipsa din dulapul de scule și este indispensabilă pentru reparația următoarelor autovehicule:

Ford Focus, Ford C-Max, Ford Mondeo 1.4/1.6-I-Benziner, Volvo S40, Volvo C30, Volvo V50 1.6-I-Benziner

Articol nr. 67 57 240 000

ContiTech

Power Transmission Group

Segment de piață

Automotive Aftermarket

Contact

ContiTech Antriebssysteme GmbH

Philipsbornstraße 1

Hanovra, Germania

Linie de asistență tehnică +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

Persoană de contact locală

www.contitech.de/contactlocator



Puteți găsi date, instrucțiuni sau informații tehnice suplimentare în PIC la adresa www.contitech.de/pic sau pur și simplu prin scanarea codului QR.

Certificat conform



ContiTech. Engineering Next Level

Ca divizie a concernului Continental, ContiTech este lider recunoscut al inovației și tehnologiei pentru produsele din cauciuc și materiale plastice. În calitate de partener sustenabil al industriei, concepem soluții cu clienții și pentru clienții noștri de pe întreg globul. Soluțiile noastre sunt personalizate și corespund cerințelor pieței. Bazându-ne pe competența noastră cuprinzătoare în ceea ce privește materialele și procedurile, suntem în măsură să dezvoltăm tehnologii de vârf. În plus, avem grijă să utilizăm resursele în mod responsabil. Reacționăm din timp la tendințele tehnologice esențiale, precum integrarea funcțională, construcția ușoară sau reducerea complexității. Prin urmare, oferim deja o varietate de produse și servicii. Astfel, atunci când aveți nevoie de noi, suntem deja acolo.