



# Инструменты вашей уверенности

## Наборы Tool Box для замены ремней

# Содержание

Стр. Тема

---

- 4 НОВИНКА: TOOL BOX V02 (для Renault)
- 6 НОВИНКА: TOOL BOX V03 (для Citroën и Peugeot)
- 8 НОВИНКА: TOOL BOX V04 (для Opel и Ford)
- 10 TOOL BOX
- 11 TOOL BOX V01 (для Audi, Seat, škoda и VW)
- 11 ELAST TOOL F01
- 11 TOOL BOX OAP (overrunning alternator pulley)

# Готовность к любым задачам. Комплекты инструментов TOOL BOX

Скорость исключительно важна в суровом мире автомобильных мастерских. В то же время необходимо тщательное выполнение работы и качество, чтобы обеспечить клиенту максимальную безопасность. Совместить решение обеих задач – главная проблема, и мастера надёжно справляются с её решением, используя комплекты инструментов TOOL BOX от ContiTech.

Эти прочные футляры содержат все инструменты, необходимые вам для безопасной и быстрой работы с ремённым приводом. От приспособлений для стопорения и до специального инструмента для натяжения ремней. Сделано в Германии из высококачественной стали.

Мы подобрали инструменты в индивидуальных футлярах так, чтобы они точно отвечали потребностям самых разных типов автомобилей. Только ContiTech поставляет наборы инструментов в такой форме. Они облегчают работу и экономят много времени. Так инструменты становятся конкурентным преимуществом.

# По-французски для профессионалов: TOOL BOX V02 для Renault

Двигатели Renault надёжны – и поэтому находят широкое применение. Однако в автомастерских они демонстрируют свои особенности. При замене поликлинового ремня на некоторых двигателях, например, очень важно, чтобы натяжное устройство для ремня также было заменено. Это можно выполнить быстро и надёжно с помощью специальных инструментов комплекта TOOL BOX V02 для всех распространённых моделей Renault.


## Содержание

- > Инструменты для стопорения и стопорные штифты для коленчатых и распределительных валов
- > Контрупоры для распределительных валов

- > Инструкция по применению на нескольких языках с указанием обозначений инструментов, номеров оригинальных деталей и применения на автомобилях

## Преимущества

- > Все инструменты для распространённых двигателей Renault под рукой
- > Инструменты изготовлены в Германии – из прочной высококачественной стали
- > Эксклюзивные наборы – в наличии только у ContiTech
- > Организованное хранение в прочном футляре

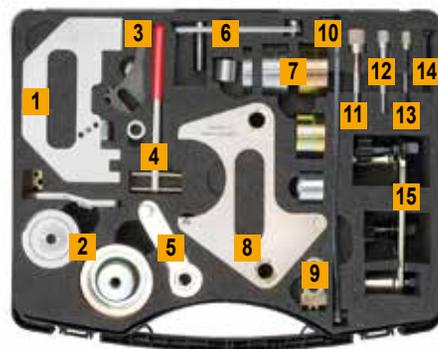

Арт. 67 58 823 000  
TOOL BOX V02

## Полезная информация

- > В таблице справа указаны отдельные инструменты и их применение.
- > Нельзя использовать стопорный штифт вместо контрупора.
- > Инструкции по монтажу и много другой полезной информации и советов для повседневной работы мастерских можно бесплатно найти по ссылке [www.contitech.de/pic](http://www.contitech.de/pic)



## Перечень инструментов / Область применения

Поз.	Наименование Номер арт.	Применение	Например, подходит для	Арт. оригиналь- ного инстру- мента
1	Установочный шаблон KL-1280-231 B	Распределительный вал	<b>Renault 1.4:</b> Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / <b>1.6:</b> Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I–III, Scénic I–III, Modus I – II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II / <b>1.8:</b> Laguna II, Mégane, Scénic / <b>2.0:</b> Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.6:</b> Kubistar / <b>2.0:</b> Primastar; <b>Opel 2.0:</b> Vivaro	Mot.1496 Mot. 1750 KM-6233
2	Набор инструментов для анкерных болтов KL-1280-237	Инструмент для установки заглушки распределительного вала	<b>Renault 1.4:</b> Clio II + III, Mégane, Modus, Scénic / <b>1.6:</b> Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna II + III, Logan, Logan MCV, Mégane I + II, Modus I + II, Grand Modus II, Scénic I–III, Grand Scénic II + III, Twingo II / <b>1.8:</b> Laguna II / <b>2.0:</b> Avantime, Clio III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane II + III, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MCV; <b>Nissan 2.0:</b> Primastar; <b>Opel 2.0:</b> Vivaro	Mot.1488 KM-6232 Mot.1487 KM-6231
3	Инструмент для фиксации ТНВД KL-1280-2010	Шестерня ТНВД	<b>Renault 1.9 dci:</b> Clio II, Kangoo, Mégane I–III, Scénic I–III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; <b>Nissan 1.9 dci:</b> Interstar, Primastar, Primera; <b>Opel 1.9 Cdti:</b> Movano A, Vivaro; <b>Suzuki 1.9 dci:</b> Grand Vitara; <b>Mitsubishi 1.9 dci:</b> Carisma, Space Star	Mot.1200-01 KM-6032
4	Ключ для натяжения ремня с 2 ролями KL-1280-206 A	Инструмент для затягивания • Ключ для закрепления натяжного шкива	<b>Renault 1.2:</b> Clio I–III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / <b>1.4:</b> Mégane, Logan, Logan MCV / <b>1.6:</b> Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; <b>Dacia 1.6:</b> Logan, Logan MCV, Logan Van, Logan Express; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar; <b>Proton 1.2:</b> Savvy	Mot.1135-01 Mot.1135
5	Инструмент для натяжения ремня KL-1380-1011 A	Инструмент для затягивания	<b>Renault 1.2:</b> Clio I–III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind;	Mot.1386
6	Инструмент для натяжения ремня KL-1280-240 B	Инструмент для затягивания	<b>Renault 1.9 dci:</b> Clio II, Kangoo, Mégane I–III, Scénic I–III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; <b>Nissan 1.9 dci:</b> Interstar, Primastar, Primera / <b>3.0 dci:</b> Navara, Navara Pick-up; <b>Opel 1.9 Cdti:</b> Movano A, Vivaro; <b>Suzuki 1.9 dci:</b> Grand Vitara; <b>Mitsubishi 1.9 dci:</b> Carisma, Space Star	Mot.1543 KM-6234 09919-76530 KV113B0360 MB996048 00919-76520 Mot.1705
7	Инструмент для натяжения ремня KL-1280-7511-2	Инструмент для зятя- гивания	<b>Renault 1.4:</b> Mégane, Logan, Logan MCV / <b>1.6:</b> Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; <b>Dacia 1.6:</b> Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express	Mot.1501
8	Упорное кольцо KL-1280-236 A	Шестерня распреде- лительного вала	<b>Renault 1.4:</b> Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / <b>1.6:</b> Clio II + III, Scénic I–III, Grand Scénic II–III, Kangoo I–II, Laguna II–III, Logan, Logan MCV, Mégane I–III, Modus I + II, Grand Modus II, Twingo II; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.6:</b> Kubistar	Mot.1490-01
9	Инструмент для фиксации маховика KL-0182-1 A	Маховик	<b>Renault 1.2:</b> Clio I–III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / <b>1.6:</b> Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I–III, Scénic I–III, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Clio III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar / <b>1.6:</b> Kubistar; <b>Proton 1.2:</b> Savvy; <b>Citroën 2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / <b>2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	Mot.582-01 D86 6012-T
10	Ключ для затягивания пово- ротного ролика KL-1280-235 B	Инструмент для натя- жения ремня вспомо- гательных механизмов • ключ для направляю- щего ролика	<b>Renault 1.2:</b> Clio I–III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / <b>1.4:</b> Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / <b>1.6:</b> Clio II + III, Laguna II + III, Scénic I + II, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Mégane I–III, Grand Modus II, Twingo II; <b>Dacia 1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar / <b>1.6:</b> Kubistar; <b>Proton 1.2:</b> Savvy	Mot.1368
11	Стопорный штифт M10 Ø7.9 KL-1280-234 B	Коленчатый вал	<b>Renault 1.5 dci:</b> Clio II + III, Fluence, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Twingo II, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III / <b>1.4:</b> Clio II, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / <b>1.6:</b> Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I–III, Scénic I–III, Modus I + II, Grand Scénic I–III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; <b>Dacia 1.5 dci:</b> Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster / <b>1.6:</b> Duster, Logan, Logan MC; <b>Nissan 1.5 dci:</b> Tiida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / <b>1.6:</b> Kubistar; <b>Suzuki 1.5 dci:</b> Jimmy	Mot.1489
12	Стопорный штифт Ø11.9 KL-1280-233 B	Коленчатый вал Рас- пределительный вал Маховик	<b>Renault 1.2:</b> Clio I–III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / <b>1.5 dci:</b> Fluence, Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III, Twingo II / <b>1.8:</b> Laguna II, Mégane, Scénic / <b>1.9 dci:</b> Clio II, Kangoo, Mégane I–III, Scénic I–III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II / <b>2.0:</b> Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Dacia 1.5 dci:</b> Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster; <b>Nissan 1.2:</b> Kubistar / <b>1.5 dci:</b> Tida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / <b>1.9 dci:</b> Interstar, Primastar, Primera / <b>2.0:</b> Primastar / <b>3.0 dci:</b> Navara, Navara Pick-up; <b>Opel 1.9 Cdti:</b> Movano A, Vivaro / <b>2.0:</b> Vivaro; <b>Suzuki 1.5 dci:</b> Jimmy / <b>1.9 dci:</b> Grand Vitara; <b>Mitsubishi 1.9 dci:</b> Carisma, Space Star; <b>Proton 1.2:</b> Savvy	Mot.1430 KM-6130 Mot.1054 KM-6031 09912-46510 KV113B0280
13	Стопорный штифт Ø4 KL-0482-462 A	Натяжной шкив	<b>Renault 2.0:</b> Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I–III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Nissan 2.0:</b> Primastar; <b>Opel 2.0:</b> Vivaro	KM-6130
14	Болт с шестигранной головкой M6 x 60 KL-1280-241 A	Натяжной шкив	<b>Renault 1.9 dci:</b> Clio II, Kangoo, Mégane I–III, Scénic I–III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; <b>Nissan 1.9 dci:</b> Interstar, Primastar, Primera / <b>3.0 dci:</b> Navara, Navara Pick-up; <b>Opel 1.9 Cdti:</b> Movano A, Vivaro; <b>Suzuki 1.9 dci:</b> Grand Vitara; <b>Mitsubishi 1.9 dci:</b> Carisma, Space Star	Schraube M6
15	Упорное кольцо KL-1280-281 A	Распределительный вал Шестерни распреде- лительного вала	<b>Renault 1.8:</b> Laguna II, Mégane, Scénic / <b>2.0:</b> Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane, Mégane II + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; <b>Nissan 2.0:</b> Primastar; <b>Opel 2.0:</b> Vivaro	KM-6244 Mot.1801 Mot.1509 Mot.1509-01

**Инструкции и информация:** Продавец не принимает на себя ответственности за какие-либо изложенные данные об автомобилях. Для проведения работ на автомобиле следует руководствоваться только спецификациями производителя автомобиля. Работы на двигателе должны проводиться только обученным персоналом, с учётом информации, инструкций и требований в отношении обеспечения безопасности от производителя автомобиля.

# Vive la perfection: TOOL BOX V03 для Citroën и Peugeot


Если вы собираетесь проводить сервисное обслуживание двигателя на автомобиле марки Citroën или Peugeot, то необходимо выполнять специальные требования, в особенности в отношении распределительного механизма. Также имеется большое количество колёс свободного хода. Это означает, что коленчатый и распределительный валы можно фиксировать и освобождать только с помощью специальных инструментов. В комплекте TOOL BOX V03 есть всё, что вам необходимо для быстрого и безопасного ремонта, чтобы гарантировать, что двигатель после ремонта будет работать точно в соответствии со спецификациями производителя. Да здравствует перфекционизм!

## Содержание

- > Инструменты для фиксации и стопорные штифты для коленчатых

и распределительных валов

- > Контрупор для распределительных валов
- > Инструкция по применению на нескольких языках с указанием обозначений инструментов, номеров оригинальных деталей и применения на автомобилях
- > Съёмник для шестерни коленчатого вала

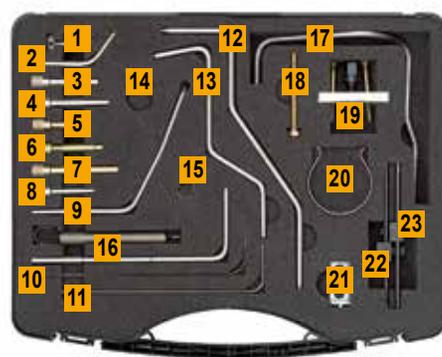

## Преимущества

- > Все инструменты для распространённых двигателей Citroën и Peugeot под рукой
- > Инструменты изготовлены в Германии – из прочной высококачественной стали
- > Эксклюзивные наборы – в наличии только у ContiTech
- > Организованное хранение в прочном футляре



Арт. 67 58 824 000  
TOOL BOX V03

## Полезная информация

- > В таблице справа указаны отдельные инструменты и их применение.
- > TOOL BOX является идеальным дополнением, чтобы обеспечить работу с наиболее распространёнными в Европе моделями автомобилей.
- > Инструкции по монтажу и много другой полезной информации и советов для повседневной работы мастерских можно бесплатно найти по ссылке [www.contitech.de/pic](http://www.contitech.de/pic)



## Перечень инструментов / Область применения

Поз.	Наименование Номер арт.	Применение	Например, подходит для	Арт. оригиналь- ного инстру- мента
1	Стопорный штифт Ø6, короткий KL-1480-12	Распределительный вал	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II, / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; <b>Fiat:</b> 2.0: Ducato	0153-AB 0132-Z 9041-TZ
2	Стопорный штифт, угловой Ø6 KL-1480-11	Маховик	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / 1.1: Berlingo I + II, C2, C3 I, C3 II + III, Saxo; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-Y 0132-Z 4507-TA KV109B0112 9767.27
3	Стопорный штифт Ø9,9 KL-1380-2222 A	Распределительный вал	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	0132-R 0132-RZ 0153-AA 7018-TY 7004-TG
4	Стопорный штифт Ø7,9 KL-1380-2220 A	Распределительный вал Шестерня распределительного вала Коленчатый вал	<b>Citroën 2.0:</b> Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I, Berlingo II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / 2.0: 306, Boxer II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-M 0153-G 9766.98 0178A 0132AJ1 5711-TA 7014-TN 2.000.023.200 Ø8mm-Dorn
5	Стопорный штифт Ø9,9 KL-1380-2219 A	Распределительный вал Шестерня распределительного вала	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0132-AJ1 0132-AJ2
6	Стопорный штифт Ø8,4, Ø6,5 KL-1380-2218 A	Распределительный вал	<b>Citroën 2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	9767.94 0153M 7014-TM
7	Стопорный штифт Ø10 KL-1380-2217 A	Распределительный вал	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / 1.1: C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	4507-TB
8	Стопорный штифт Ø6 KL-1380-2211 A	ТНВД	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo	0188-H Ø6mm-Dorn
9	Стопорный штифт, угловой Ø6 KL-1380-2801 A	Маховик	<b>Citroën 1.1:</b> C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-QY
10	Инструмент для фиксации коленчатого вала KL-1380-2602 A	Инструмент для натяжения ремня вспомогательных механизмов Устройство натяжения цепи для шестерни коленчатого вала	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q2
11	Стопорный штифт Ø4 угловой KL-1380-2603	Инструмент для натяжения ремня вспомогательных механизмов	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q1
12	Стопорный штифт, угловой KL-1480-15	Коленчатый вал Маховик	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0: 306, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0: Ducato	0153-ZY 0153-N
13	Стопорный штифт, угловой KL-1380-2215 A	Маховик	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Y   0118-Y LDV104   7104- TJ 1.860.863.000 1.870.827.000 18G1632   9767.34
14	Инструмент для фиксации коленчатого вала KL-1380-2601 A	Шестерня коленчатого вала	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-AH 2.000.020.300
15	Стопорный штифт натяжного шкива Ø3 KL-1380-2228 A	Натяжной шкив	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0153-AL 4200- TH 4224-TAL
16	Стопорный штифт Ø7,7 угловой KL-1380-233 A	Маховик	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-X
17	Стопорный штифт, угловой KL-1380-2216 A	Маховик	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0188-D 7017-TR 0288-D
18	Болт с шестигранной головкой М8 x 80 KL-1380-232 A	Шестерня распределительного вала	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo	0188-E Schraube M8
19	Съемник KL-1380-234 A	Съемник для ремня шкива коленчатого вала	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-P 0188-P2
20	Зажим для удерживания ремня KL-1380-237 A	Зажим для удерживания ремня	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-K 0132-AK 0153-AK 4533- TAD
21	Инструмент для фиксации маховика KL-1380-231 A	Маховик	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0: 306, Boxer II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0: Ducato / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-F 0134-AF 0134-Q 9044-T
22	Ключ для натяжения ремня KL-1382-1	Инструмент для натяжения	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-J 0188-J2 5711-TE 0178-E
23	Ключ для натяжения ремня KL-1382-2	Инструмент для натяжения	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.2 HDI:</b> Phedra	0188-J1

# В целости и сохранности: TOOL BOX V04 для Ford и Opel

У автомобилей марок Opel и Ford есть репутация добротно и качественно изготовленных. Чтобы гарантировать это на протяжении всего срока службы автомобиля, важно учитывать специальные особенности при замене ремня – например, точность при фиксации ТНВД. При выполнении этой операции на автомобилях марок Ford и Opel вам потребуются специальные инструменты. Все они есть в комплекте инструментов TOOL BOX V04.

## Содержание

- > Инструменты для фиксации и стопорные штифты для коленчатых и распределительных валов
- > Контрупоры для распределительных валов
- > Инструкция по применению на нескольких языках с указанием обозначений инструментов, номеров оригинальных деталей и применения на автомобилях
- > Съёмник для шестерни распределительного вала

## Преимущества

- > Все инструменты для распространенных двигателей Ford и Opel под рукой
- > Инструменты изготовлены в Германии – из прочной высококачественной стали
- > Эксклюзивные наборы – в наличии только у ContiTech
- > Организованное хранение в прочном футляре



Арт. 67 58 825 000  
TOOL BOX V04

## Полезная информация

- > В таблице справа указаны отдельные инструменты и их применение.
- > Фиксировать шестерни распределительного вала с помощью инструмента.
- > Инструкции по монтажу и много другой полезной информации и советов для повседневной работы мастерских можно бесплатно найти по ссылке [www.contitech.de/pic](http://www.contitech.de/pic)



## Перечень инструментов / Область применения

Поз.	Наименование Номер арт.	Применение	Например, подходит для	Арт. оригинального инструмента
1	Ключ для контрпура WAF 41 • KL0483-11	Водяной насос	<b>Opel 1.6:</b> Astra F + G, Vectra B, Combo, Combo C, Corsa C, Meriva A, <b>Chevrolet 1.4:</b> Kalos, Lacetti, Nubira / <b>1.6:</b> Lacetti, Nubira, Tacuma, Rezzo; <b>Daewoo 1.4:</b> Kalos, Lacetti, Lanos, Nubira / <b>1.5:</b> Lanos / <b>1.6:</b> Lacetti, Lanos, Nubira / <b>1.8:</b> Tacuma, Rezzo	KM-421-A • KM-421-B • J-42492
2	Инструмент для фиксации KL-0482-301	Шестерня распределительного вала	<b>Opel 2.0:</b> Astra, Astra G + H, VX220/Speedster, Zafira A + B / <b>2.2:</b> Frontera B, Omega B	KM-853
3	Инструмент для фиксации KL-0482-302	Шестерня распределительного вала	<b>Opel 1.4:</b> Astra G, Barina, Corsa C / <b>1.6:</b> Astra G, Vectra B, Combo C, Zafira-A + B, Meriva A, Vectra C / <b>1.8:</b> Astra, Astra-G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A / <b>Saab 1.8:</b> 903	KM-852
4	Инструмент для фиксации Ø4,5, угловой KL-0482-483	Инструмент для натяжения ремня вспомогательных механизмов	<b>Opel 1.7 CDTi:</b> Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Zafira A + B	EN-48952
5	Стопорный штифт Ø4 KL-0482-482 A	Инструмент для натяжения ремня вспомогательных механизмов	<b>Opel 1.4:</b> Astra G, Barina, Corsa C / <b>1.6:</b> Astra F-H, Corsa C + D, Insignia, Meriva A, Zafira A-C, Vectra A-C, Combo, Combo C / <b>1.7 CDTi:</b> Astra H + J, Corsa B + D, Meriva A + B, Zafira B / <b>1.8:</b> Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A-C, Insignia, Viva; <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo / <b>1.6:</b> Aveo, Cruze / <b>1.8:</b> Cruze, Orlando; <b>Saab 1.6:</b> 905 / <b>1.8:</b> 903; <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-6130 • KM-6349 • EN-6349
6	Болт с шестигранной головкой M6 x 60 • KL-1280-241 A	Инструмент для натяжения ремня вспомогательных механизмов	<b>Opel 1.7 CDTi:</b> Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Astra H, Zafira A-B	M6-Schraube
7	Стопорный штифт Ø1,9 KL-0180-3019	Натяжной шкив	<b>Opel 1.6:</b> Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / <b>1.8:</b> Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo / <b>1.6:</b> Aveo, Cruze / <b>1.8:</b> Cruze, Orlando; <b>Saab 1.6:</b> 905; <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-6333
8	Инструмент для фиксации маховика KL-0481-71 A	Маховик	<b>Opel 1.4:</b> Astra G, Barina, Corsa C / <b>1.6:</b> Astra F-H + J, Combo, Combo C, Zafira A-C, Corsa C + D, Meriva A, Vectra A-C, Insignia / <b>1.8:</b> Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A; <b>Chevrolet 1.6:</b> Aveo, Cruze; <b>Saab 1.6:</b> 905 / <b>1.8:</b> 903; <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-911
9	Установочный шаблон KL-0482-333 A	Распределительный вал	<b>Opel 1.8:</b> Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo, <b>1.8:</b> Cruze, Orlando	KM-6628-A
10	Удерживающая скоба KL-0482-332	Маховик	<b>Opel 1.6:</b> Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / <b>1.8:</b> Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo, <b>1.6:</b> Aveo, Cruze / <b>1.8:</b> Cruze, Orlando; <b>Saab 1.6:</b> 905; <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-6625 • EN-6625
11	Набор инструментов для фиксации KL-0482-331	Шестерня распределительного вала Распределительный вал	<b>Opel 1.6:</b> Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / <b>1.8:</b> Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; <b>Chevrolet 1.4:</b> Aveo / <b>1.6:</b> Aveo, Cruze / <b>1.8:</b> Cruze, Orlando; <b>Saab 1.6:</b> 905; <b>Fiat 1.6:</b> Stilo	KM-6340 • EN-6340
12	Стопорный штифт KL-0680-10	Коленчатый вал	<b>Ford 1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-193 • 21-104 • 49 JE01 050
13	Стопорный штифт Ø6 KL-0680-14 A	Распределительный вал ТНВД	<b>Ford 1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-018 • 23-019 LDV23-019 • 49 JE01 063 • Ø6 mm-Dorn
14	Стопорный штифт KL-0680-16 A	Коленчатый вал	<b>Ford 1.8:</b> Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy; <b>Mazda 1.8:</b> 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy	303-620 • 303-574 • 49 N010 100
15	Стопорный штифт KL-0680-17	Коленчатый вал	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / <b>1.8:</b> Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; <b>Mazda:</b> <b>1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2 / <b>1.8:</b> 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV / <b>2.5:</b> 6, Xedos 9; <b>Volvo:</b> <b>1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-507 • 49 JE01 061
16	Стопорный штифт KL-0680-18	Коленчатый вал	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / <b>1.8:</b> Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.3:</b> Mave-ric, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy / <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV; <b>Volvo:</b> <b>1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-748 • 21-259 • 49 JE02 024 • 49 JE02 061 • 999-7201 • 999-7406
17	Стопорный штифт Ø11 KL-0680-2201 A	Коленчатый вал Маховик	<b>Ford 1.4 HDI:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.6 HDI:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo; <b>Citroën 1.4 HDI:</b> C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / <b>1.6 HDI:</b> Berlingo III, C3 III, C4 I, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, C3 I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.4 HDI:</b> 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / <b>1.6 HDI:</b> 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; <b>Fiat 1.6 HDI:</b> Scudo <b>Mazda 1.4 HDI:</b> 2 / <b>1.6 HDI:</b> 2, 3, 5; <b>Volvo 1.6 HDI:</b> C30, S40, S60, S80, V50, V70	21-262 • 303-734 • 0194-C • 999-7169 • 49 JE02 020
18	Стопорный штифт Ø4,5 KL-0680-2202 A	Коленчатый вал, Шестерня колечного вала • насос высокого давления колечного вала • топливный насос колечного вала	<b>Ford 1.4 HDI:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.6 HDI:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo; <b>Citroën 1.4 HDI:</b> C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / <b>1.6 HDI:</b> Berlingo III, C1, C3 I-III, C4 I-II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.4 HDI:</b> 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / <b>1.6 HDI:</b> 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; <b>Fiat 1.6 HDI:</b> Scudo <b>Mazda 1.4 HDI:</b> 2 / <b>1.6 HDI:</b> 2, 3, 5; <b>Volvo:1.6 HDI:</b> C30, S40, S60, S80, V50, V70, 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-732 • 21-260 • 999-7233 • 49 JE02 018 0194-A • 999-7121 • 2.000.023.000 • 2.000.023.100
19	Стопорный штифт Ø8 KL-0680-2203 A	Распределительный вал Шестерня распределительного вала	<b>Ford 1.4 HDI:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.6 HDI:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo / <b>2.0 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / <b>2.2 TDCi:</b> Galaxy, Mondeo, S-Max; <b>Citroën 1.4 HDI:</b> C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / <b>1.6 HDI:</b> Berlingo III, C3 I-III, C4 I, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, C3 I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.4 HDI:</b> 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / <b>1.6 HDI:</b> 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; <b>Fiat 1.6 HDI:</b> Scudo; <b>Mazda 1.4 HDI:</b> 2 / <b>1.6 HDI:</b> 2, 3, 5; <b>Volvo:1.6 HDI:</b> C30, S40, S60, S80, V50, V70, 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	21-263 • 0194-B • 999-7122 • 303-735 • 49 JE02 021 • 2.000.023.200
20	Стопорный штифт, угловой Ø8 KL-0680-2302 A	Маховик	<b>Ford 2.0 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / <b>2.2 TDCi:</b> Galaxy, Mondeo, S-Max; <b>Volvo 2.0 TDCi:</b> C30, C70, S40, S60, V50, V70	303-1059 • 303-1270 • 999-7121
21	Установочный шаблон KL-0680-15 A	Распределительный вал	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / <b>1.8:</b> Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / <b>1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2 / <b>1.8:</b> 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV / <b>2.5:</b> 6, Xedos 9; <b>Volvo:</b> <b>1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-376 • 303-376 B • 303-465 • 49 JE01 054 • 21-162 • 21-162 B • 999-7151
22	Адаптер 2.0 TDCi KL-0680-2501 A	Адаптер для маховика	<b>Ford 2.0 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / <b>2.2 TDCi:</b> Galaxy, Mondeo, S-Max; <b>Volvo 2.0 TDCi:</b> C30, C70, S40, S60, V50, V70	303-393-01 • 999-7119
23	Адаптер 1.6 Ti-VCT KL-0680-2502 A	Адаптер для маховика	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121, 1.4: 2 / <b>1.6:</b> 2; <b>Volvo:</b> <b>1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-393-02
24	Удерживающая скоба KL-0680-1058 A	Маховик	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / <b>1.8:</b> Focus, Tourneo Connect, Transit Connect / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.0 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / <b>2.2 TDCi:</b> Galaxy, Mondeo, S-Max / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; <b>Mazda:</b> <b>1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2 / <b>1.8:</b> 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV; <b>Volvo 1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70 / <b>1.6 HDI:</b> C30, S40, S60, V50, V70, 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-393 • 303-393 A • 21-168 • 21-168 A • 999-7119
25	Съемник KL-0680-1053 A	Шестерня распределительного вала	<b>Ford 1.8 TDCi:</b> C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-651 • 21-229
26	Инструмент для фиксации демпфера крутильных колебаний • KL-0680-2405 A	Ремённый шкив колечного вала	<b>Ford 1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; <b>Mazda 1.6:</b> 2; <b>Volvo 1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1550 • 999-7431
27	Установочный шаблон (VTC) KL-0680-2403 A	Шестерня распределительного вала	<b>Ford 1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; <b>Mazda 1.6:</b> 2; <b>Volvo 1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1097 • 999-7429
28	Монтажный инструмент KL-0680-203 A	Ремённый шкив колечного вала	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta / <b>1.4:</b> Fiesta, Puma / <b>1.6:</b> Fiesta, Puma / <b>1.7:</b> Puma / <b>2.0:</b> Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / <b>2.2:</b> Focus / <b>2.3:</b> Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; <b>Mazda:</b> <b>1.25:</b> 121 / <b>2.0:</b> 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / <b>2.3:</b> 6, MPV	21-214 • 303-510
29	Плита съемника KL-0680-202 A	Ремённый шкив колечного вала	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta / <b>1.4:</b> Fiesta, Puma / <b>1.6:</b> Fiesta, Puma / <b>1.7:</b> Puma / <b>2.0:</b> Galaxy / <b>2.2:</b> Focus / <b>2.3:</b> Transit, Galaxy; <b>Mazda:</b> <b>1.25:</b> 121	21-215 • 303-511
30	Стопорный штифт Ø2,4 KL-0180-3024	Натяжитель ремня	<b>Ford 1.25:</b> Fiesta, Fusion / <b>1.4:</b> Fiesta, Focus, Fusion, Puma / <b>1.6:</b> C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; <b>Mazda 1.25:</b> 2, 121 / <b>1.4:</b> 2 / <b>1.6:</b> 2; <b>Volvo 1.6:</b> C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1054 • 3 mm-Dorn

# Ко всему готов: Ещё комплекты TOOL BOX на всякий случай

Мастер почти на все руки: Комплект инструментов TOOL BOX – это базовое оборудование для сервисного обслуживания, демонтажа и установки приводных ремней. В него вошли инструменты, необходимые при работе на ременном приводе, от инструментов и штифтов для фиксации и до соответствующих наборов насадок для распределительного, коленчатого вала, маховика и ТНВД, а также натяжных устройств и контрупоров.

Практичным дополнением является стетоскоп, который можно использовать для точной локализации шумов от подшипника в моторном отделении. Инструменты комплекта TOOL BOX изготовлены на основе функциональности оригинальных инструментов автомобилестроителей, но при этом могут применяться на самых распространённых в Европе моделях автомобилей. Преимущества: универсальное оборудование, скомпонованная организация, невысокая цена за комплект.



Арт. 65 57 237 000

## TOOL BOX V01



Эксклюзивный набор инструментов для профессиональной замены зубчатых ремней специально для двигателей автомобилей марок Audi, Seat, Škoda и Volkswagen. Высококачественный профессиональный инструмент в данной комплектации предлагается только ContiTech и гарантирует квалифицированную замену ремня согласно инструкции производителя.

**Арт. 65 03 700 000**

## TOOL BOX OAP



Набор инструментов для профессионального технического обслуживания и монтажа шкивов генератора с обгонной муфтой – OAP (overrunning alternator pulley) и разобщающих муфт генератора – OAD (overrunning alternator decoupler), для распространенных видов генераторов.

**Арт. 65 03 999 000**

## ELAST TOOL F01



Заменить эластичные поликлиновые ремни, которые используются в некоторых моделях автомобилей Ford и Volvo, можно только с помощью этого специального инструмента. Поэтому он заполнит нишу в инструментальном шкафу и будет необходим для ремонта следующих автомобилей:

Ford Focus, Ford C-Max, Ford Mondeo с 1,4/1,6-литровым бензиновым двигателем, Volvo S40, Volvo C30, Volvo V50 с 1,6-литровым бензиновым двигателем

**Арт. 67 57 240 000**

# ContiTech

## Power Transmission Group

Сегмент рынка  
Automotive Aftermarket

Контактная информация  
ContiTech Antriebssysteme GmbH  
Philipsbornstraße 1  
Hannover, Germany  
Tech. Hotline +49 (0)511 938-5178  
aam@ptg.contitech.de

Контакт в вашей стране  
[www.contitech.de/contactlocator](http://www.contitech.de/contactlocator)



Данные, инструкции и иную техническую информацию можно получить в информационном центре PIC по ссылке: [www.contitech.de/pic](http://www.contitech.de/pic), или просто сканировав QR-код.

Сертифицировано



## ContiTech. Engineering Next Level

ContiTech, подразделение концерна Continental, является признанным лидером в области инноваций и технологии производства изделий из каучука и пластмассы. Являясь перспективным партнёром промышленности, мы разрабатываем технические решения вместе с нашими клиентами и для наших клиентов по всему миру. Наши индивидуальные решения создаются специально, чтобы отвечать потребностям рынка.

Обладая обширными профессиональными знаниями в области материалов и технологий производства, мы способны разрабатывать новейшие технологии, но при этом гарантируем ответственное использование ресурсов. Мы быстро реагируем на важные технологические тенденции, например, функциональную интеграцию, облегчённые конструкции или снижение трудоёмкости, и предлагаем широкий ассортимент соответствующей продукции и услуг. Поэтому когда мы вам нужны, мы всегда рядом.

**Continental**   
The Future in Motion

Содержание данного печатного издания не обязательно для исполнения и служит исключительно информационным целям. Права на объект интеллектуальной собственности, содержащийся в настоящем буклете, принадлежат Continental AG и/или его дочерним предприятиям. Copyright © 2016 Contitech AG, Ганновер. Перепечатка запрещена. Дополнительную информацию вы найдете по ссылке [www.contitech.de/disc1\\_de](http://www.contitech.de/disc1_de)