



Werkzeug für den Wettbewerbsvorteil

TOOL BOXEN für schnellen
und sicheren Riemenwechsel

Inhalt

Seite Thema

- 4 NEU: TOOL BOX V02 (für Renault)
- 6 NEU: TOOL BOX V03 (für Citroën & Peugeot)
- 8 NEU: TOOL BOX V04 (für Opel & Ford)
- 10 TOOL BOX
- 11 TOOL BOX V01 (für Audi, Seat, Škoda & VW)
- 11 ELAST TOOL F01
- 11 TOOL BOX OAP (Generatorfreilauf)

Bereit für jede Herausforderung.

Die TOOL BOXEN

Im harten Werkstattalltag muss es schnell gehen. Gleichzeitig geht es um Sorgfalt und Qualität, damit sich der Kunde auf maximale Sicherheit verlassen kann. Beides zu verbinden ist eine große Herausforderung – die Monteure mit den TOOL BOXEN von ContiTech sicher meistern.

In diesen stabilen Koffern sind alle Werkzeuge enthalten, die man für die sichere und schnelle Arbeit am Riementrieb braucht. Von der Arretierhilfe bis zum passenden Spannwerkzeug. Aus hochwertigem Stahl und made in Germany.

Wir haben die Werkzeuge in den einzelnen Koffern so zusammengestellt, dass sie exakt zu den Anforderungen unterschiedlicher Fahrzeugtypen passen. Diese Zusammenstellung gibt es so nur von ContiTech. Sie erleichtert die Arbeit und spart viel Zeit. So wird aus Werkzeug ein Wettbewerbsvorteil.

Französisch für Profis: die TOOL BOX V02 für Renault

Renault-Motoren sind zuverlässig – und daher weit verbreitet. Doch in der Werkstatt haben sie ihre Besonderheiten. So muss zum Beispiel beim Wechsel des Keilrippenriemens bei manchen Motoren der Riemenspanner zwingend mitgetauscht werden. Mit dem Spezialwerkzeug in der TOOL BOX V02 für alle gängigen Renault-Modelle gelingt das schnell und zuverlässig.


Inhalt

- > Blockierwerkzeuge und Absteckstifte für Kurbel-/Nockenwellen
- > Gegenhalter für Nockenwellen

- > Mehrsprachiges Handbuch mit Werkzeugbezeichnungen, Originalteilenummern und Fahrzeuganwendungen

Vorteile

- > Sämtliche Werkzeuge für alle gängigen Renault-Motoren schnell zur Hand
- > Werkzeug made in Germany – gefertigt aus robustem, hochwertigem Stahl
- > Exklusive Zusammenstellung – nur von ContiTech erhältlich
- > Übersichtliche Aufbewahrung im stabilen Koffer

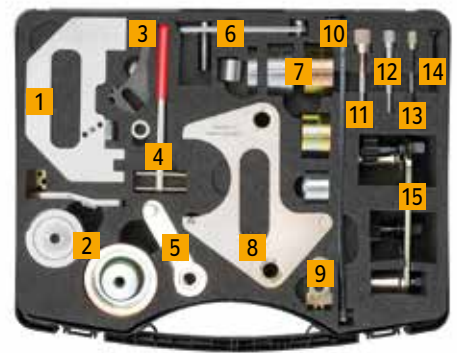

Artikel-Nr. 67 58 823 000
TOOL BOX V02



So läuft's rund

- > Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die einzelnen Werkzeuge und deren Anwendung auf.
- > Mit dem Absteckdorn nicht gegenhalten.
- > Einbauanleitungen und viele weitere Tipps & Tricks für den Werkstattalltag kostenlos unter www.contitech.de/pic



Einzelteilliste/Anwendungsbereich

Pos.	Bezeichnung Artikel-Nr.	Anwendung	Passend z. B. für	OE-Werkzeug-Nr.
1	Einstell-Lehre KL-1280-231 B	Nockenwelle	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I - II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II / 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 2.0: Avantage, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I - III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.6: Kubistar / 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	Mot.1496 Mot. 1750 KM-6233
2	Einschlagwerkzeug-Satz KL-1280-237	Einbauwerkzeug für Kappe an der Verschlusschraube für die Nockenwelle	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane, Modus, Scénic / 1.6: Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna II + III, Logan, Logan MCV, Mégane I + III, Modus I + II, Grand Modus II, Scénic I-III, Grand Scénic II + III, Twingo II / 1.8: Laguna II / 2.0: Avantage, Clio III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane II + III, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MCV; Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	Mot.1488 KM-6232 Mot.1487 KM-6231
3	Arretierwerkzeug für Einspritzpumpe KL-1280-2010	Einspritzpumpenrad	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Gand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dci: Carisma, Space Star	Mot.1200-01 KM-6032
4	Riemen-Spannschlüssel mit 2 Zapfen KL-1280-206 A	Spannwerkzeug • Schlüssel für Spannrolle	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.4: Mégane, Logan, Logan MCV / 1.6: Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; Dacia 1.6: Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express; Nissan 1.2: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot.1135-01 Mot.1135
5	Zahnriemen-Spannwerkzeug KL-1380-1011 A	Spannwerkzeug	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind; Nissan 1.2: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot.1386
6	Zahnriemen-Spannwerkzeug KL-1280-240 B	Spannwerkzeug	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dci: Carisma, Space Star	Mot.1543 KM-6234 09919-76530 KV11380360 MB996048 00919-76520 Mot.1705
7	Zahnriemen-Spannwerkzeug KL-1280-7511-2	Vorspannwerkzeug	Renault 1.4: Mégane, Logan, Logan MCV / 1.6: Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; Dacia 1.6: Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express	Mot.1501
8	Gegenhalteplatte KL-1280-236 A	Nockenwellenrad	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Scénic I-III, Grand Scénic II-III, Kangoo I-III, Laguna II-III, Logan, Logan MCV, Mégane I-III, Modus I + II, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.6: Kubistar	Mot.1490-01
9	Schwungrad-Blockierwerkzeug KL-0182-1 A	Schwungrad	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Clio III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.2: Kubistar / 1.6: Kubistar; Proton 1.2: Savvy; Citroën 2.0: Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato	Mot.582-01 D86 6012-T
10	Spannschlüssel für Umlenkrolle KL-1280-235 B	Spannwerkzeug für Zusatzaggregate- Riemen • Schlüssel für Führungsrolle	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Scénic I + II, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Mégane I-III, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.2: Kubistar / 1.6: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot.1368
11	Arretierdorn M10 Ø7.9 KL-1280-234 B	Kurbelwelle	Renault 1.5 dci: Clio II + III, Fluence, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Twingo II, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III / 1.4: Clio II, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic I-III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.5 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster / 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.5 dci: Tiida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / 1.6: Kubistar; Suzuki 1.5 dCi: Jimmy	Mot.1489
12	Arretierdorn Ø7.9 Ø11.9 KL-1280-233 B	Kurbelwelle Nockenwelle Schwungrad	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.5 dci: Fluence, Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III, Twingo II / 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Gand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II / 2.0: Avantage, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Dacia 1.5 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster; Nissan 1.2: Kubistar / 1.5 dci: Tida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera / 2.0: Primastar / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro / 2.0: Vivaro; Suzuki 1.5 dCi: Jimmy / 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dci: Carisma, Space Star; Proton 1.2: Savvy	Mot.1430 KM-6130 Mot.1054 KM-6031 09912-46510 KV11380280
13	Arretierdorn Ø4 KL-0482-462 A	Spannrolle	Renault 2.0: Avantage, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	KM-6130
14	SK-Schraube M6 x 60 KL-1280-241 A	Spannrolle	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Gand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Traffic II, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dci: Carisma, Space Star	Schraube M6
15	Gegenhalteplatte KL-1280-281 A	Nockenwelle Nockenwellenräder	Renault 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 2.0: Avantage, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane, Mégane II + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	KM-6244 Mot.1801 Mot.1509 Mot.1509-01

Vive la perfection: die TOOL BOX V03 für Citroën und Peugeot

Wer den Riementrieb an einem Motor von Citroën oder Peugeot warten will, muss vor allem am Ventiltrieb besondere Anforderungen erfüllen. Außerdem gibt es viele Freiläufer. Das bedeutet: Nur mit Spezialwerkzeug können Kurbel- und Nockenwelle sicher blockiert und wieder eingestellt werden. Die TOOL BOX V03 bietet alles, was man für eine schnelle und sichere Reparatur benötigt, sodass der Motorlauf nach der Reparatur exakt den werkseitigen Vorgaben entspricht. Es lebe die Perfektion!


Inhalt

- > Blockierwerkzeuge und Absteckstifte für Kurbel-/Nockenwellen
- > Gegenhalter für Nockenwellen

- > Mehrsprachiges Handbuch mit Werkzeugbezeichnungen, Originalteilenummern und Fahrzeuganwendungen
- > Abzieher für Kurbelwellenrad

Vorteile

- > Sämtliche Werkzeuge für alle gängigen Motoren von Citroën und Peugeot schnell zur Hand
- > Werkzeug made in Germany – gefertigt aus robustem, hochwertigem Stahl
- > Exklusive Zusammenstellung – nur von ContiTech erhältlich
- > Übersichtliche Aufbewahrung im stabilen Koffer

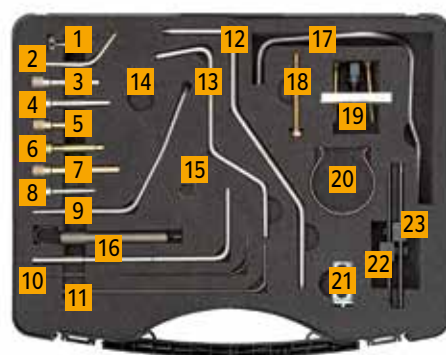

Artikel-Nr. 67 58 824 000
TOOL BOX V03



So läuft's rund

- > Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die einzelnen Werkzeuge und deren Anwendung auf.
- > Die TOOL BOX bietet die ideale Ergänzung, um die gängigen Fahrzeugmodelle in Europa abzudecken.
- > Einbauanleitungen und viele weitere Tipps & Tricks für den Werkstattalltag kostenlos unter www.contitech.de/pic



Einzelteilliste/Anwendungsbereich

Pos.	Bezeichnung Artikel-Nr.	Anwendung	Passend z.B. für	OE-Vergleichsnr.
1	Arretierdorn Ø6, kurz KL:1480-12	Nockenwelle	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II, Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II, / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II, Fiat 2.0: Ducato	0153-AB 0132-Z 9041-TZ
2	Arretierdorn abgewinkelt Ø6 KL:1480-11	Schwungrad	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: Berlingo I + II, C2, C3 I, C3 II + III, Saxo, Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-Q 0132-Y 4507-TA KV109B0112 9767.27
3	Arretierdorn Ø9,9 KL:1380-2222 A	Nockenwelle	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II, Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II, Fiat 2.0: Ducato	0132-R 0132-RZ 0153-AA 7018-TY 7004-TG
4	Arretierdorn Ø7,9 KL:1380-2220 A	Nockenwelle Nockenwellenrad Kurbelwelle	Citroën 2.0: Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I, Berlingo II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 2.0: Ducato / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-M 0153-G 9766.98 0178A 0132AJ1 5711-TA 7014-TN 2.000.023.200 Ø8mm-Dorn
5	Arretierdorn Ø7,9 KL:1380-2219 A	Nockenwelle Nockenwellenrad	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso, Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ, Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra	0132-AJ1 0132-AJ2
6	Arretierdorn Ø8,4, Ø6,5 KL:1380-2218 A	Nockenwelle	Citroën 2.0: Jumper II, Peugeot 2.0: 306, Boxer II, Fiat 2.0: Ducato	9767.94 0153M 7014-TM
7	Arretierdorn Ø10 KL:1380-2217 A	Nockenwelle	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo, Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	4507-TB
8	Arretierdorn Ø6 KL:1380-2211 A	Einspritzpumpe	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II, Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II, Fiat 1.9 HDI: Scudo	0188-H Ø6mm-Dorn
9	Arretierdorn abgewinkelt Ø6 KL:1380-2801 A	Schwungrad	Citroën 1.1: C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo, Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-QY
10	Arretierwerkzeug für Kurbelwelle KL:1380-2602 A	Spannwkzg. für Zusatzaggregate- Riemen Kettenspanner Kurbelwellenrad	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II, 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q2
11	Arretierstift Ø4 abgewinkelt KL:1380-2603	Spannwkzg. für Zusatzaggregate- Riemen	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q1
12	Arretierdorn abgewinkelt KL:1480-15	Kurbelwelle Schwungrad	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0: Jumper II, Peugeot 1.8: 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0: 306, Boxer II, Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0: Ducato	0153-ZY 0153-N
13	Arretierdorn abgewinkelt KL:1380-2215 A	Schwungrad	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Y 0118-Y LDV104 7104-TJ 1.860.863.000 1.870.827.000 18G1632 9767.34
14	Arretierwerkzeug für Kurbelwelle KL:1380-2601 A	Kurbelwellenrad	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-AH 2.000.020.300
15	Arretierstift für Spannrolle Ø3 KL:1380-2228 A	Spannrolle	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso, Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ, Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra	0153-AL 4200-TH 4224-TAL
16	Arretierdorn Ø7,7 abgewinkelt KL:1380-233 A	Schwungrad	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-X
17	Arretierdorn abgewinkelt KL:1380-2216 A	Schwungrad	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso, Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ, Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra	0188-D 7017-TR 0288-D
18	SK-Schraube M8 x 80 KL:1380-232 A	Nockenwellenrad	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II, Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II, Fiat 1.9 HDI: Scudo	0188-E Schraube M8
19	Abzieher KL:1380-234 A	Abzieher für Kurbelwellen- Riemenscheibe	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-P 0188-P2
20	Zahnriemenhalte- klammer KL:1380-237 A	Zahnriemenhalte- klammer	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-K 0132-AK 0153-AK 4533-TAD
21	Blockierwerkzeug für Schwungrad KL:1380-231 A	Schwungrad	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0: Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 1.8: 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner + II / 2.0: 306, Boxer II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0: Ducato / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-F 0134-AF 0134-Q 9044-T
22	Zahnriemen- Spannschlüssel KL:1382-1	Spannwerkzeug	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-J 0188-J2 5711-TE 0178-E
23	Zahnriemen- Spannschlüssel KL:1382-2	Spannwerkzeug	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II, Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II, Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.2 HDI: Ulysse, Lancia 2.2 HDI: Phedra	0188-J1

Mit Sicherheit solide: die TOOL BOX V04 für Ford und Opel


Autos von Ford und Opel stehen für solide Qualität. Damit das ein Autoleben lang so bleibt, zählen beim Zahnriemenwechsel Details – zum Beispiel die genaue Arretierung der Hochdruckeinspritzpumpe. Bei Fahrzeugen der Marken Ford und Opel brauchen Sie dafür spezielle Werkzeuge. Diese sind in der TOOL BOX V04 komplett enthalten.

Inhalt

- > Blockierwerkzeuge und Absteckstifte für Kurbel-/Nockenwellen
- > Gegenhalter für Nockenwellen
- > Mehrsprachiges Handbuch mit Werkzeugbezeichnungen, Originalteilenummern und Fahrzeuganwendungen
- > Abzieher für Nockenwellenrad

Vorteile

- > Sämtliche Werkzeuge für alle gängigen Motoren von Ford und Opel schnell zur Hand
- > Werkzeug made in Germany – gefertigt aus robustem, hochwertigem Stahl
- > Exklusive Zusammenstellung – nur von ContiTech erhältlich
- > Übersichtliche Aufbewahrung im stabilen Koffer

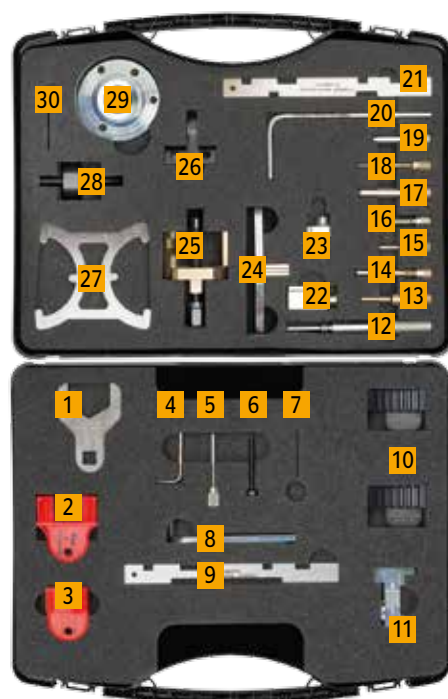

Artikel-Nr. 67 58 825 000
TOOL BOX V04



So läuft's rund

- > Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die einzelnen Werkzeuge und deren Anwendung auf.
- > Nockenwellenräder mit dem Werkzeug blockieren.
- > Einbauanleitungen und viele weitere Tipps & Tricks für den Werkstattalltag kostenlos unter www.contitech.de/pic



Einzelteilliste/Anwendungsbereich

Pos.	Bezeichnung Artikel-Nr.	Anwendung	Passend z.B. für	OE-Vergleichsnr.
1	Gegenhalteschlüssel SW 41 • KL0483-11	Wasserpumpe	Opel 1.6: Astra F + G, Vectra B, Combo, Combo C, Corsa C, Meriva A; Chevrolet 1.4: Kalos, Lacetti, Nubira / 1.6 Lacetti, Nubira, Tacuma, Rezzo; Daewoo 1.4: Kalos, Lacetti, Lanos, Nubira / 1.5: Lanos / 1.6: Lacetti, Lanos, Nubira / 1.8: Tacuma, Rezzo	KM-421-A • KM-421-B • J-42492
2	Blockierwerkzeug KL-0482-301	Nockenwellenrad	Opel 2.0: Astra, Astra G + H, VX220/Speedster, Zafira A + B / 2.2: Frontera B, Omega B	KM-853
3	Blockierwerkzeug KL-0482-302	Nockenwellenrad	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra G, Vectra B, Combo C, Zafira-A + B, Meriva A, Vectra C / 1.8: Astra, Astra-G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A / Saab 1.8: 903	KM-852
4	Arretierstift Ø4,5 abgewinkelt KL-0482-483	Spannwerkzeug für Zusatzaggregate- Riemen	Opel 1.7 CDTi: Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Zafira A + B	EN-48952
5	Arretierdorn Ø4 KL-0482-462 A	Spannwerkzeug für Zusatzaggregate- Riemen	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra F-H, Corsa C+D, Insignia, Meriva A, Zafira A-C, Vectra A-C, Combo, Combo C / 1.7 CDTi: Astra H + J, Corsa B + D, Meriva A + B, Zafira B / 1.8: Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A-C, Insignia, Viva, Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905 / 1.8: 903; Fiat 1.6: Stilo	KM-6130 • KM-6349 • EN-6349
6	SK-Schraube M6 x 60 • KL1280-241 A	Spannwkzg.f. Zusatz- aggregate-Riemen	Opel 1.7 CDTi: Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Astra H, Zafira A-B	M6-Schraube
7	Arretierstift Ø1,9 KL-0180-3019	Spannrolle	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905; Fiat 1.6: Stilo	KM-6333
8	Blockierwkzg. für Schwungrad KL-0481-71 A	Schwungrad	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra F-H + J, Combo, Combo C, Zafira A-C, Corsa C + D, Meriva A, Vectra A-C, Insignia / 1.8: Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A; Chevrolet 1.6: Aveo, Cruze; Saab 1.6: 905 / 1.8: 903; Fiat 1.6: Stilo	KM-911
9	Einstell-Lehre KL-0482-333 A	Nockenwelle	Opel 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; Chevrolet 1.4: Aveo, 1.8: Cruze, Orlando	KM-6628-A
10	Haltevorrichtung KL-0482-332	Schwungrad	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; Chevrolet 1.4: Aveo, 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905; Fiat 1.6: Stilo	KM-6625 • EN-6625
11	Arretierwkzg.-Satz KL-0482-331	Nockenwellenrad Nockenwelle	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C; Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905; Fiat 1.6: Stilo	303-507 • KM-6340 • EN-6340
12	Arretierdorn KL-0680-10	Kurbelwelle	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-193 • 21-104 • 49 JE01 050
13	Arretierdorn Ø6 KL-0680-14 A	Nockenwelle Einspritzpumpe	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	310-018 • 23-019 LDV23-019 • 49 JE01 063 • Ø6 mm-Dorn
14	Arretierdorn KL-0680-16 A	Kurbelwelle	Ford 1.8: Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy; Mazda 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy	303-620 • 303-574 • 49 N010 101
15	Arretierdorn KL-0680-17	Kurbelwelle	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.8: Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV / 2.5: 6, Xedos 9; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-507 • 49 JE01 061
16	Arretierdorn KL-0680-18	Kurbelwelle	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy / Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-748 • 21-259 • 49 JE02 024 • 49 JE02 061 • 999-7201 • 999-7406
17	Arretierdorn Ø11 KL-0680-2201 A	Kurbelwelle Schwungrad	Ford 1.4 HDi: Fiesta, Fusion / 1.6 HDi: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo; Citroën 1.4 HDi: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDi: Berlingo III, C1, C3 I-III, C4 I-II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, C3 I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; Peugeot 1.4 HDi: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDi: 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDi: Scudo; Mazda 1.4 HDi: 2 / 1.6 HDi: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDi: C30, S40, S60, S80, V50, V70	21-262 • 303-734 • 0194-C • 999-7169 • 49 JE02 020
18	Arretierdorn Ø4,5 KL-0680-2202 A	Kurbelwelle, KW-Rad • KW- Hochdruckpumpe • KW-Kraftstoff- pumpe	Ford 1.4 HDi: Fiesta, Fusion / 1.6 HDi: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo; Citroën 1.4 HDi: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDi: Berlingo III, C1, C3 I-III, C4 I-II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; Peugeot 1.4 HDi: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDi: 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDi: Scudo; Mazda 1.4 HDi: 2 / 1.6 HDi: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDi: C30, S40, S60, S80, V50, V70	303-732 • 21-260 • 999-7233 • 49 JE02 018 0194-A • 999- 7121 • 2.000.023.000 • 2.000.023.100
19	Arretierdorn Ø8 KL-0680-2203 A	Nockenwelle Nockenwellenrad	Ford 1.4 HDi: Fiesta, Fusion / 1.6 HDi: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo / 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max; Citroën 1.4 HDi: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDi: Berlingo III, C3 I-III, C4 II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso; Peugeot 1.4 HDi: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDi: 508, 5008, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDi: Scudo; Mazda 1.4 HDi: 2 / 1.6 HDi: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDi: C30, S40, S60, S80, V50, V70, 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	21-263 • 0194-B • 999-7122 • 303-735 • 49 JE02 021 • 2.000.023.200
20	Arretierdorn abgewinkelt Ø8 KL-0680-2302 A	Schwungrad	Ford 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max; Volvo 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-1059 • 303-1270 • 999-7121
21	Einstell-Lehre KL-0680-15 A	Nockenwelle	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.8: Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2, 1.6: 2 / 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV / 2.5: 6, Xedos 9; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-376 • 303-376 B • 303-465 • 49 JE01 054 • 21-162 • 21- 162 B • 999-7151
22	Adapter 2.0 TDCi KL-0680-2501 A	Adapter für Schwungrad	Ford 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max; Volvo 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-393-01 • 999-7119
23	Adapter 1.6 Ti-VCT KL-0680-2502 A	Adapter für Schwungrad	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.25: 2, 121, 1.4: 2 / 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-393-02
24	Haltevorrichtung KL-0680-1058 A	Schwungrad	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.6 HDi: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo / 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70 / 1.6 HDi: C30, S40, S60, S80, V50, V70 / 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S80, V50, V70	303-393 • 303-393 A • 21-168 • 21-168 A • 999-7119
25	Abzieher KL-0680-1053 A	Nockenwellenrad	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-651 • 21-229
26	Schwingungsdämpfer- Arretierwkzg. KL-0680-2405 A	Kurbelwellen- Riemenscheibe	Ford 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1550 • 999-7431
27	Einstell-Lehre (VTC) KL-0680-2403 A	Nockenwellenrad	Ford 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1097 • 999-7429
28	Montagewkzg. KL-0680-203 A	Kurbelwellen- Riemenscheibe	Ford 1.25: Fiesta / 1.4: Fiesta, Puma, / 1.6: Fiesta, Puma / 1.7: Puma / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.2: Focus / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 121 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV	21-214 • 303-510
29	Abziehplatte KL-0680-202 A	Kurbelwellen- Riemenscheibe	Ford 1.25: Fiesta / 1.4: Fiesta, Puma / 1.6: Fiesta, Puma / 1.7: Puma / 2.0: Galaxy / 2.2: Focus / 2.3: Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 121	21-215 • 303-511
30	Arretierstift Ø2,4 KL-0180-3024	Riemenspanner	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1054 • 3 mm-Dorn

Auf alles vorbereitet: weitere TOOL BOXEN für alle Fälle

Eine für fast alles: Die TOOL BOX ist die Basisausstattung für Wartung, Demontage und Montage von Antriebsriemen. Enthalten sind Werkzeuge, die man für die Arbeit am Riementrieb braucht: von den Arretierhilfen über die passenden Stecksätze für Nocken- und Kurbelwelle, Schwungrad und Einspritzpumpe bis zum Spanner und Gegenhalter.

Praktisch: Mit dem Stethoskop lassen sich Lagergeräusche im Motorraum genau lokalisieren. Die Werkzeuge der TOOL BOX orientieren sich an der Funktionalität der Originalwerkzeuge der Hersteller, decken dabei aber die gängigsten europäischen Fahrzeugmodelle ab. Vorteile: umfassende Ausstattung, übersichtliche Zusammenstellung, günstiger Setpreis.



Artikel-Nr. 65 57 237 000

TOOL BOX V01



Exklusiver Werkzeugsatz zum professionellen Zahnriemenwechsel speziell für Motoren der Marken Audi, Seat, Škoda und Volkswagen. Das hochwertige Profi-Werkzeug wird in dieser Zusammenstellung nur von ContiTech angeboten und sichert den fachgerechten Zahnriemenwechsel nach Herstellervorgabe.

Artikel-Nr. 65 03 700 000

TOOL BOX OAP



Werkzeugsatz für fachgerechte Wartung und Montage von Generatorfreiläufen (OAP = Overrunning Alternator Pulley) und Generatorentkoppler (OAD = Overrunning Alternator Decoupler) für alle gängigen Lichtmaschinen.

Artikel-Nr. 65 03 999 000

ELAST TOOL F01



Die elastischen Keilrippenriemen einiger Modelle der Marken Ford und Volvo können nur mit diesem Spezialwerkzeug gewechselt werden. Damit schließt es die Lücke im Werkzeugschrank und ist unverzichtbar für die Reparatur folgender Fahrzeuge:

Ford Focus, Ford C-Max, Ford Mondeo 1.4/1.6-I-Benziner, Volvo S40, Volvo C30, Volvo V50 1.6-I-Benziner

Artikel-Nr. 67 57 240 000

ContiTech

Power Transmission Group

Markt Segment

Automotive Aftermarket

Kontakt

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstraße 1
Hannover, Deutschland
Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178
aam@ptg.contitech.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort
www.contitech.de/contactlocator



Daten, Anleitungen oder weitere technische Informationen im PIC unter www.contitech.de/pic oder einfach QR-Code scannen.

Zertifiziert nach



ContiTech. Engineering Next Level

ContiTech ist als Division des Continental Konzerns anerkannter Innovations- und Technologieführer für Kautschuk- und Kunststoffprodukte. Als zukunftsfähiger Partner der Industrie schaffen wir rund um den Globus Lösungen mit unseren und für unsere Kunden: marktgerecht und individuell. Mit unserer umfassenden Material- und Verfahrenskompetenz sind wir in der Lage, Spitzentechnologien zu entwickeln. Dabei haben wir den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen stets im Blick. Wir adaptieren früh wesentliche technologische Trends wie Funktionsintegration, Leichtbau oder Reduzierung von Komplexität. Dafür halten wir bereits heute eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen bereit, damit wir schon da sind, wenn Sie uns brauchen.